



SELPHY CP1500

COMPACT PHOTO PRINTER



Uitgebreide gebruikershandleiding

Deze handleiding is voor de SELPHY CP1500 met firmwareversie 1.0.6.0 of later geïnstalleerd.

NL

Inhoud

Inleiding.	4
Vóór het gebruik.	5
Printer en meegeleverde accessoires.	6
Inkt en papier (afzonderlijk aan te schaffen).	7
Instructiehandleidingen en SELPHY Photo Layout.	8
Conventies in deze handleiding.	9
Veiligheidsinstructies.	10
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik.	12
Installatielocatie.	13
Namen van onderdelen.	14
SELPHY voorbereiden en afdrukken vanuit de SELPHY Photo Layout.	20
De inktcassette plaatsen.	21
De papercassette plaatsen.	24
De printer inschakelen.	29
SELPHY Photo Layout gebruiken.	31
Afdrukken vanaf een geheugenkaart.	35
Compatibele geheugenkaarten.	36
Eenvoudig afdrukken (selecteren en afdrukken).	38
Meer afdrukopties.	43
In willekeurige volgorde afdrukken.	53
Pasfoto.	56
Draadloos afdrukken vanaf smartphones of camera's.	59
Wi-Fi instellen op de SELPHY.	60
Afdrukken vanaf een smartphone via AirPrint (iOS).	63
Afdrukken vanaf een smartphone via Mopria® Print Service (Android™).	65
Afdrukken vanaf een camera.	66
Opeenvolgend afdrukken.	68
Afdrukken via Wi-Fi vanaf een computer.	70
Verbinding vanaf de SELPHY met een draadloze router maken.	71

Afdrukken vanuit Windows®.	79
Afdrukken vanuit macOS.	81
Afdrukken via een USB-aansluiting.	83
Afdrukken vanuit Windows®.	84
Afdrukken vanuit macOS.	86
Afdrukken vanaf een camera.	88
Instellingen configureren.	89
Afdrukinstellingen.	90
Printer setup.	97
Overige instellingen Wi-Fi.	100
Referentie.	103
Problemen oplossen.	104
Afdrukken zonder een stopcontact.	113
Afdrukken bewaren.	116
Na het afdrukken.	117
Specificaties.	118
Handelsmerken en licenties.	127
Regelgeving.	137

Inleiding

- [Vóór het gebruik](#)
- [Printer en meegeleverde accessoires](#)
- [Inkt en papier \(afzonderlijk aan te schaffen\)](#)
- [Instructiehandleidingen en SELPHY Photo Layout](#)
- [Conventies in deze handleiding](#)
- [Veiligheidsinstructies](#)
- [Voorzorgsmaatregelen voor gebruik](#)
- [Installatielocatie](#)
- [Namen van onderdelen](#)

Vóór het gebruik


- De beelden die worden afgedrukt met dit product, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het zonder toestemming afdrukken van materiaal onder auteursrecht is verboden.
- De printergarantie is alleen geldig in het land of de regio waar deze is uitgegeven. Als u printerproblemen ondervindt wanneer u in het buitenland bent, keert u terug naar het land of de regio waar de garantie is uitgegeven voordat u contact opneemt met de helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.
- De monitor wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken en meer dan 99,99 % van de pixels werken volgens de ontwerpspecificaties, maar het kan uitzonderlijk voorkomen dat pixels defect raken of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit is geen defect. Dit is ook niet van invloed op de afgedrukte foto's.
- De monitor kan zijn afgedekt met dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie vóór gebruik.

Printer en meegeleverde accessoires


Controleer voor gebruik of de volgende items in de verpakking zitten. Neem contact op met de leverancier als er iets ontbreekt.




SELPHY-printer

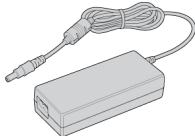

Compacte voedingsadapter



Netsnoer



Papiercassette

- Drukwerk wordt ook meegeleverd.
- Schaf een set met kleureninkt/papier afzonderlijk aan.
- Meegeleverde accessoires verschillen per land of regio.

Inkt en papier (afzonderlijk aan te schaffen)

- Gebruik sets met kleureninkt/papier van Canon voor SELPHY CP-printers om de beste resultaten te behalen en het afdrukken gemakkelijker te maken.
- Normale briefkaarten kunnen niet worden gebruikt met deze printer en inkt en papier voor de SELPHY ES-serie, SELPHY SQUARE QX10, SELPHY QX20 of Canon Zoemini-serie zijn niet compatibel.
- De beschikbaarheid van accessoires en verbruiksartikelen verschilt per regio.
- Papier van het formaat L is niet verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Set met kleureninkt/papier		
Productnaam	Beschrijving papierformaat	Aantal beschikbare afdrukken
Set met kleureninkt/papier KL-36IP* ¹	L-formaat	36
Set met kleureninkt/papier KL-36IP 3PACK* ¹		108
Set met kleureninkt/papier KP-36IP (briefkaart)	Briefkaartformaat	36
Set met kleureninkt/papier KP-108IN (fotopapier)		108
Set met kleureninkt/papier RP-54 (fotopapier)		54
Set met kleureninkt/papier RP-108 (fotopapier)		108
Set met kleureninkt/papier RP-1080V (fotopapier)		1080
Set met kleureninkt/papier KC-36IP* ²		36
Set kleureninkt/labels KC-18IF (label op papierformaat)* ²	Kaartformaat	18
Set kleureninkt/labels KC-18IL (labels per pagina)* ²		18
Set kleureninkt/labels KC-18IS (vierkante labels)* ²		18

* 1: Gebruik de adapter voor papier van L-formaat als dat papierformaat in de cassette zit.

* 2: Papiercassette PCC-CP400 is vereist.

Instructiehandleidingen en SELPHY Photo Layout



In de bijgeleverde instructiehandleiding staan de basisinstructies voor de SELPHY.

- **Uitgebreide gebruikershandleiding**

Volledige instructies vindt u in deze uitgebreide gebruikershandleiding.

Voor de nieuwste uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar de volgende website.

<https://cam.start.canon/P001/>



- **SELPHY Photo Layout**

We raden u aan de mobiele app SELPHY Photo Layout te gebruiken wanneer u afdrukt vanaf een smartphone.

U kunt deze app downloaden van de volgende website.

<https://cam.start.canon/spl/>



Opmerking

- Als u met een QR-code verbinding wilt maken met de SELPHY, kiest u [**Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi**] op het scherm Start en daarna [**Display Wi-Fi status/Wi-Fi-status weergeven**].
- Wanneer u de SELPHY voor de eerste keer gaat gebruiken, installeert u SELPHY Photo Layout zoals beschreven in [SELPHY voorbereiden en afdrukken vanuit de SELPHY Photo Layout](#).

Conventies in deze handleiding

- In deze handleiding wordt naar het product verwezen als "de SELPHY" of "de printer".
- Tekst of pictogrammen op het scherm worden weergegeven tussen [].
- De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op de standaardinstellingen van de printer.
- Gemakshalve wordt naar alle ondersteunde geheugenkaarten verwezen als de "geheugenkaart".
- Om het gebruiksgemak te vergroten, wordt in deze handleiding verwezen naar smartphones, tablets en andere compatibele apparaten als "smartphones".

Pictogrammen in deze handleiding

<  >	Aan-uitknop
< MENU >	Menuknop
< OK >	Knop OK
<  >	Knop Omhoog
<  >	Knop Omlaag
<  >	Knop Links
<  >	Knop Rechts
<  >	Knop Terug
	Koppelingen naar pagina's met gerelateerde onderwerpen.
	Waarschuwingen om afdrukproblemen te voorkomen.
	Aanvullende informatie.

Veiligheidsinstructies

Zorg dat u deze instructies leest om het product veilig te kunnen gebruiken.
Volg deze instructies om lichamelijk letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- Gebruik alleen de voedingsbronnen die in deze instructiehandleiding zijn opgegeven voor dit product.
 - Demonteer of wijzig het product niet.
 - Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
 - Raak geen blootliggende interne onderdelen aan.
 - Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde verschijnselen zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
 - Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunder om het product schoon te maken.
 - Laat het product niet nat worden. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
 - Gebruik het product niet in ruimten waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.
 - Raak het product niet aan tijdens een onweer als dit op een stopcontact is aangesloten. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
 - Veeg regelmatig met een droge doek het stof weg dat zich op de stekker en het stopcontact heeft opgehoopt.
 - Steek of trek de stekker van het product niet in of uit het stopcontact met natte handen.
 - Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken.
 - Stel de stekker en de polen niet bloot aan vuil en laat ze niet in contact komen met metalen spelden of andere metalen voorwerpen.
 - Raak de acculader of AC-adapter niet aan tijdens onweer indien deze in het stopcontact is gestoken.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Demonteer, knik of verander het netsnoer niet.
 - Omwikkel het product nooit met een doek of andere materialen wanneer u het gebruikt of kort na het gebruik als het product nog warm is.
 - Laat het product niet in het stopcontact steken wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.
 - Laad de accu's niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5 – 40 °C. Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.
 - Volg eventuele aanwijzingen om het product uit te schakelen op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen aan andere apparatuur vanwege het effect van elektromagnetische golven, en zelfs ongelukken.

VOORZICHTIG

Houd u aan de onderstaande waarschuwingen. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

- Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:

- Plaatsen in direct zonlicht
- Plaatsen bij temperaturen boven 40 °C
- Vochtige of stoffige plaatsen
- Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling

Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapter(s) vervormen.

- Raak geen onderdelen binnen in het product aan.

Dit kan letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
- Leg als u het product gebruikt, niets op het product zoals een doek.

Als u het product gedurende langere tijd op een stopcontact aangesloten laat staan, kan het product oververhit en vervormd raken, wat kan leiden tot brand.

- Gebruik papier waarop al is afgedrukt, nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is.

Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

- Trek de stekker van het netsnoer van de printer niet uit het stopcontact als er wordt afgedrukt.

Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

- Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren, in de buurt van televisies of radio's of in een stoffige omgeving.

Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.


- Het meegeleverde netsnoer is alleen bedoeld voor gebruik met dit product. Het netsnoer kan niet worden gebruikt bij andere producten.
- Basisinformatie over het product staat op de onderkant van de printer en op de compacte voedingsadapter.
- Oefen geen overmatige druk uit op de printer. Dit kan leiden tot papierstoringen of beschadiging van de printer.
- Gebruik nooit insecticiden of andere vluchtige stoffen in de buurt van de printer. Zorg bij opslag dat de printer nooit langdurig in contact blijft met producten van rubber, vinyl of plastic. Dit kan de behuizing vervormen.
- Vermijd condensvorming op de printer. Dit kan voorkomen wanneer u de printer verplaatst van een koude naar een warme omgeving. Plaats de printer in een luchtdichte plastic zak en laat de printer langzaam wennen aan de nieuwe omgevingstemperatuur voordat u de zak verwijdert. Als er toch condensvorming optreedt, laat u de printer op natuurlijke wijze drogen op kamertemperatuur.
- Als de printer vuil wordt, reinigt u deze met een zachte, droge doek.
- Als de ventilatieopeningen stoffig worden, verwijdert u de inktcassette voordat u het stof wegveegt om te voorkomen dat er stof in de printer komt, waardoor de afdrukkwaliteit slechter wordt.

Voorzichtig

- Reinig de printer nooit met oplosmiddelen, zoals benzeen of verdunners, of met neutrale reinigingsmiddelen. Hierdoor kan de behuizing gaan vervormen of afbladderen.

Installatielocatie

- Plaats de printer op een tafel of een andere effen en stabiele ondergrond. Plaats de printer nooit op een onstabiele of schuine ondergrond.
- Laat voldoende ruimte vrij achter de SELPHY zodat het papier goed uit de printer kan komen.


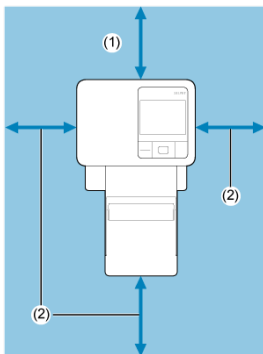


- (1) Ten minste zo lang als het papier waarop wordt afgedrukt
(2) Minstens 10 cm

Namen van onderdelen

☒ [Het scherm Start](#)

☒ [Beeldselectiescherm](#)

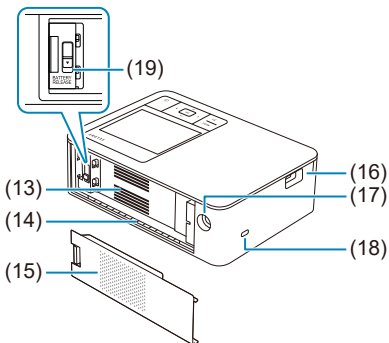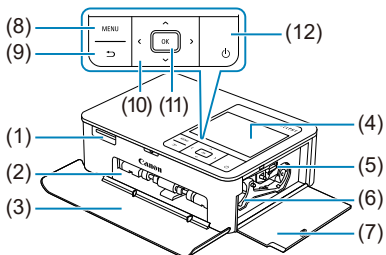

(1)	Geheugenkaartsleuf
(2)	Papiercassettecompartiment
(3)	Klep van papiercassettecompartiment
(4)	Monitor
(5)	Vergrendeling inktcassette
(6)	Inktcassettecompartiment
(7)	Klep van inktcassettecompartiment
(8)	<MENU> Menuknop
(9)	<↩> Knop Terug
(10)	De knoppen <^> Omhoog, <v> Omlaag, <◀> Links en <▶> Rechts
(11)	De knop <OK> OK
(12)	<⏻> Aan-uitknop
(13)	Ventilatieopeningen
(14)	Sleuf voor papieruitvoer
(15)	Montageklepje van accu
(16)	USB-poort
(17)	DC IN-aansluiting (stroomtoevoer)
(18)	Beveiligingssleuf
(19)	Ontgrendelknop voor accu



Opmerking

- Beveiligingskabels, zoals een Kensington-slot, kunnen aan de beveiligingssleuf worden vastgemaakt.



- | | |
|-----|---|
| (1) | Select & Print/Selecteren en afdrukken
Selecteer beelden, geef het aantal afdrukken op en druk af. |
| (2) | More print options/Meer afdrুকopties
Druk af op verschillende manieren. Druk bijvoorbeeld een index af of druk eerder afgedrukte beelden opnieuw af. |
| (3) | Shuffle print/In willekeurige volgorde afdrukken
Druk beelden tegelijk vanaf een geheugenkaart of smartphone af op automatisch geselecteerde formaten. |
| (4) | Setup
Stel het afdrukken of een andere printerbewerking in. |
| (5) | Resterend accuniveau
Geef het resterende accuniveau met de cijfers 1 tot 4 aan wanneer een accu wordt gebruikt. |
| (6) | Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi
Stel een Wi-Fi verbinding in. |
| (7) | Actieve verbindingen
Worden weergegeven bij verbinding via Wi-Fi. |
| (8) | ID Photo/Pasfoto
Druk pasfoto's af voor paspoorten of andere documenten. |

Druk op < ^ > v > < > > om een menu te selecteren en druk vervolgens op < OK >.



Opmerking

- Druk herhaaldelijk op <  > om vanuit andere schermen terug te gaan naar het scherm Start.

Meervoudig afspeelscherm



-
- (1) Het scherm wordt weergegeven wanneer er op <  > wordt gedrukt. Zo kunt u teruggaan naar het scherm Start.
-
- (2) Het scherm wordt weergegeven wanneer er op < OK > wordt gedrukt. Schakelt over naar het enkelvoudige afspeelscherm.
-
- (3) Het scherm wordt weergegeven wanneer er op < MENU > wordt gedrukt. Geeft [Options/Opties] weer.
-

Gebruik <  > <  > <  > <  > om beelden te selecteren.

Enkelvoudig afspeelscherm



-
- (1) Het scherm wordt weergegeven wanneer er op <MENU> wordt gedrukt. Geeft [Options/Opties] weer.
-
- (2) Het scherm wordt weergegeven wanneer er op <OK> wordt gedrukt. Geeft een voorbeeldscherm weer.
-
- (3) Aantal afdrukken voor het huidige beeld. Voor in willekeurige volgorde afdrukken of pasfoto's wordt een vinkje weergegeven.
-
- (4) Totaal aantal als u andere beelden hebt afgedrukt.
-

Gebruik < < > > om beelden te selecteren.

Gebruik < ^ > > om het aantal afdrukken in te stellen.


SELPHY voorbereiden en afdrucken vanuit de SELPHY Photo Layout

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het afdrucken voorbereidt en hoe u SELPHY Photo Layout verbinding laat maken met SELPHY.

- [De inktcassette plaatsen](#)
- [De papercassette plaatsen](#)
- [De printer inschakelen](#)
- [SELPHY Photo Layout gebruiken](#)


De inktcassette plaatsen

1. Controleer het formaat van de inktcassette.

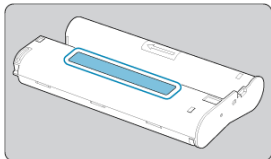


- Zorg ervoor dat het formaat van de inktcassette overeenkomt met het papierformaat dat u wilt gebruiken.

2. Open de klep van het inktcassettecompartiment.

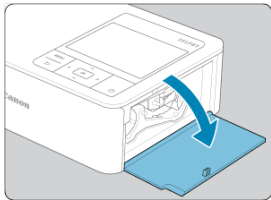


3. Plaats de inktcassette.

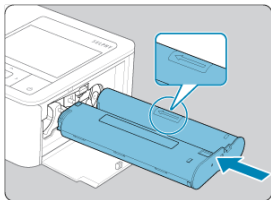


- Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette, totdat deze vastklikt.

4. Sluit de klep van het inktcassettecompartiment.

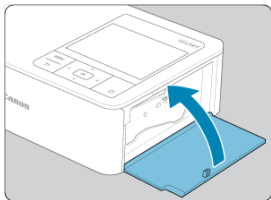

De inktcassette vervangen

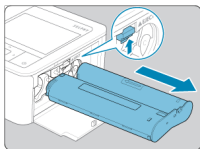

- Als een bericht aangeeft dat de inkt op is, opent u de klep van het inktcassettecompartiment zonder het apparaat uit te schakelen.
- Duw de vergrendeling in de aangegeven richting om de inktcassette te verwijderen, en plaats vervolgens een nieuwe inktcassette (✓).




Voorzichtig

- Raak het inktvel niet aan.
- Zorg dat er geen stof op het inktvel komt.
- Gebruik inktcassettes niet opnieuw.


Opmerking

- Als het inktvel los is, draait u voorzichtig aan het wieltje om het vast te zetten.
- Als u een inktcassette gebruikt met een vergrendeling aan de onderkant, drukt u op de vergrendeling (zoals weergegeven) om deze te ontgrendelen terwijl u aan het wieltje draait om het vel strak te trekken.

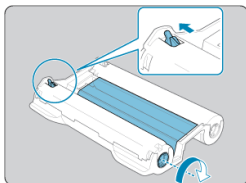


De papiercassette plaatsen

1. Open de kleppen.

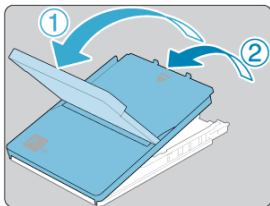


- Er zijn twee lagen kleppen. Open eerst de buitenste klep (①) en vervolgens de binnenste klep (②).


2. Laad het papier.

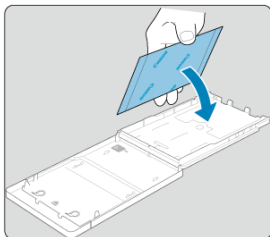

- Verwijder het papercassettepapier uit de zak, verwijder eventuele beschermvellen van het papier en plaats al het papier (18 vellen) in de papercassette.
- Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen.
- Houd het papier vast zoals afgebeeld en plaats het met de glanzende zijde naar boven.
- Raak het glanzende afdrukoppervlak niet aan.

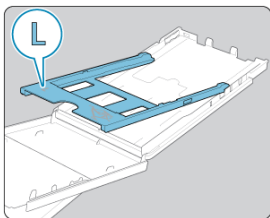


- Wanneer u afdrukt op papier van briefkaartformaat, verwijdt u, voordat u het papier plaatst, de adapter voor papier van L-formaat* zoals aangegeven indien deze is bevestigd.
* Een adapter voor papier van L-formaat is niet inbegrepen in sommige landen of regio's.

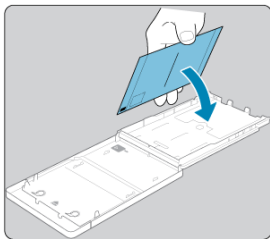


- Als u gaat afdrukken op briefkaartformaat met plaats voor een postzegel, laadt u het papier met de plaats voor de postzegel gericht zoals afgebeeld.

3. Sluit de binnenste klep.

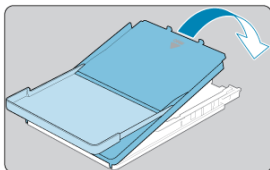


- Sluit de binnenste klep totdat die op zijn plaats klikt.
- Laat de buitenste klep open tijdens het afdrukken.

4. Open de klep van het papierencompartment.

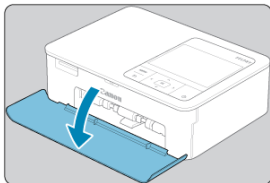


5. Plaats de papercassette.

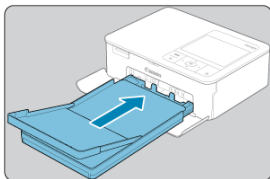

- Zorg ervoor dat de buitenste klep is geopend en plaats de papercassette volledig in het compartiment. (Schuif deze circa 2 cm in het compartiment.)


Papier toevoegen

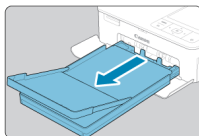

- Als een bericht aangeeft dat het papier op is, verwijdt u de papercassette zonder het apparaat uit te schakelen.
- Voeg meer papier toe aan de cassette en plaats de cassette opnieuw in de SELPHY (☑).

Voorzichtig


- Doe nooit het volgende. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.
 - Papier ondersteboven laden met de glanzende zijde en de achterzijde omgekeerd;
 - Papier buigen of losscheuren langs de perforaties voordat u gaat afdrukken;
 - Etikettenpapier gebruiken waarvan de bovenste laag met etiketten loslaat of gedeeltelijk werd losgetrokken;
 - Schrijven op papier voordat u afdrukt;
 - Papier opnieuw gebruiken, zoals bij afdrukken op blanco gedeelten (🔗).
- Raak de veren van de papiercassette niet aan. Als u de veren per ongeluk buigt, kan dit leiden tot een slechte papierinvoer.

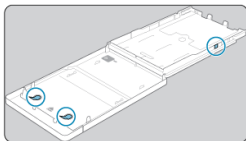


- Eén veer is bevestigd in het midden van de bovenzijde van de papiercassette voor kaartformaat.
- Raak de glanzende afdrukzijde van het papier niet aan. Raak het papier niet aan met vochtige handen en houd het papier stofvrij. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken, de afdrukwaliteit negatief beïnvloeden of de printer beschadigen (🔗).

De printer inschakelen


1. Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY.

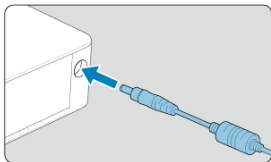

2. Sluit het netsnoer aan en steek de stekker in een stopcontact.

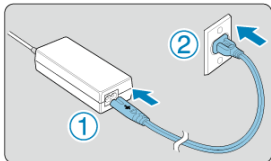

3. Schakel de SELPHY in.

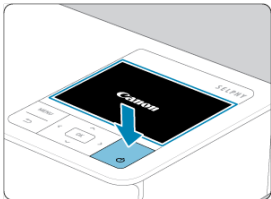


- Houd <  > ingedrukt totdat 'Canon' wordt weergegeven en laat daarna <  > los.

4. Kies een taal.

English	Español	ภาษาไทย
Deutsch	Русский	简体中文
Français	Tiếng Việt	繁體中文
Português	हिन्दी	한국어
Italiano	Türkçe	B.Malaysia
Українська	العربية	日本語

- Het taalselectiescherm wordt weergegeven wanneer u voor de eerste keer de stroom inschakelt.
- Druk op < ^ > < v > < < > > om een taal te kiezen.
- U wordt nu gevraagd SELPHY Photo Layout te installeren.

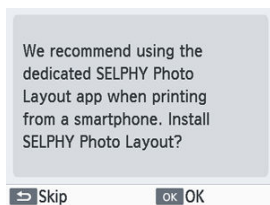

- Als u SELPHY Photo Layout wilt gebruiken, drukt u op < OK > en gaat u naar [SELPHY Photo Layout gebruiken](#).
- Als u SELPHY Photo Layout niet wilt gebruiken, drukt u op < ↩ >. Controleer de gegevens op het volgende scherm en druk op < OK > om het scherm Start weer te geven.

Opmerking

- We raden u aan de speciale mobiele app SELPHY Photo Layout te gebruiken wanneer u afdrukt vanaf een smartphone.
- Als u de SELPHY wilt uitschakelen, houdt u < ⏻ > opnieuw ingedrukt totdat het scherm verandert.


SELPHY Photo Layout gebruiken

[Verbinden met andere smartphones](#)

Installeer SELPHY Photo Layout op uw smartphone en gebruik die om verbinding met de SELPHY te maken.

Doe dit nadat u de stappen in [De printer inschakelen](#) hebt gevolgd.

1. Installeer de app.

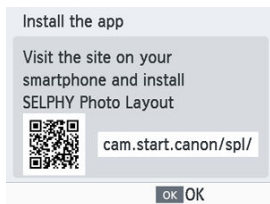


- Scan de QR-code op de monitor met uw smartphone om naar de site te gaan.
- Druk op < OK >. Uw smartphone maakt verbinding met de volgende site.

Smartphonescherm



- Installeer SELPHY Photo Layout op de smartphone.

2. Breng een verbinding tot stand.

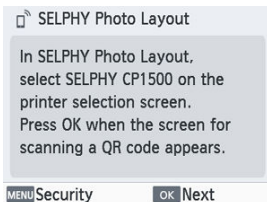

- Start SELPHY Photo Layout, kies **[SELPHY CP1500]** op het printerselectiescherm en volg daarna de weergegeven instructies.
- Druk op < OK >.



- Als het scherm voor het scannen van de QR-code verschijnt in SELPHY Photo Layout, scant u de QR-code op de monitor.
- Druk op < OK >.

Opmerking

- Er wordt geen QR-code weergegeven als u het standaardwachtwoord hebt gewijzigd in SELPHY Photo Layout. Registreer de printer handmatig door te tikken op **[Manual Registration]** in het scherm **[Printer Registration]** in SELPHY Photo Layout en de ID in te voeren die wordt weergegeven op het printerscherm, samen met het nieuwe wachtwoord.

3. Druk af.



- Druk af vanuit SELPHY Photo Layout.

Voorzichtig

- Trek nooit de papercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens het afdrukken of als u hoort dat de printer geluid maakt onmiddellijk nadat u deze hebt ingeschakeld. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Druk op < ⏮ > om het afdrukken te annuleren. U kunt het afdrukken niet annuleren door op < ⏭ > te drukken. Als u de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact trekt, kan het apparaat daardoor beschadigd raken.

Opmerking

- Het scherm [**Install the app/De app installeren**] wordt weergegeven in stap 1 tenzij dit de eerste keer is dat u de SELPHY inschakelt. Om er toegang toe te krijgen, scant u de QR-code met uw smartphone zoals wordt beschreven in de [instructiehandleidingen](#) en in [SELPHY Photo Layout](#).
- Als de QR-code niet in stap 2 kan worden gescand, tikt u op [**Manual Registration/Handmatige registratie**] op het scanscherm in SELPHY Photo Layout en voert u de ID en het wachtwoord in die op de SELPHY worden weergegeven wanneer u op < MENU > drukt.


Verbinden met andere smartphones

Met SELPHY Photo Layout kunt u ook vanaf andere smartphones afdrukken. Wanneer in de SELPHY Photo Layout het scherm wordt weergegeven voor het scannen van de QR-code op de printer waarmee u verbinding wilt maken, geeft u de QR-code op het beeldscherm weer en scant u deze als volgt.

1. Kies [Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi] en druk op < OK >.



2. Kies [Display Wi-Fi status/Wi-Fi-status weergeven] en druk op < OK >.

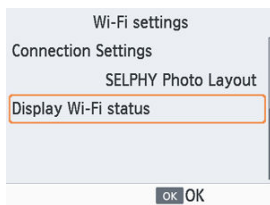

3. Scan de QR-code met uw smartphone.



Afdrukken vanaf een geheugenkaart

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u beelden op een geheugenkaart kunt selecteren en afdrukken.

- [Compatibele geheugenkaarten](#)
- [Eenvoudig afdrukken \(selecteren en afdrukken\)](#)
- [Meer afdrুকopties](#)
- [In willekeurige volgorde afdrukken](#)
- [Pasfoto](#)

Compatibele geheugenkaarten

☒ [USB-flashstations](#)

☒ [Beelden die u kunt afdrukken](#)

Geen adapter vereist

- SD-geheugenkaarten
- SDHC-geheugenkaarten
- SDXC-geheugenkaarten



Adapter vereist (afzonderlijk aan te schaffen)

- miniSD-geheugenkaarten
- miniSDHC-geheugenkaarten




- microSD-geheugenkaarten
- microSDHC-geheugenkaarten
- microSDXC-geheugenkaarten

Voorzichtig

- Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, plaatst u de kaart altijd eerst in de adapter voordat u de adapter in de geheugenkaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart per ongeluk zonder adapter in de geheugenkaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt halen.
- Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd met het apparaat waarmee u de foto's hebt gemaakt. Beelden op kaarten die met een computer zijn geformatteerd, worden mogelijk niet herkend.

USB-flashstations

Beelden op in de handel verkrijgbare USB Type-C-flashstations kunnen op dezelfde manier worden afgedrukt als beelden op geheugenkaarten.

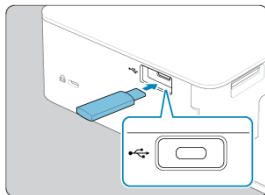

- Verwijder eventueel geplaatste geheugenkaarten.
- Plaats een USB-flashstation zoals weergegeven.

Beelden die u kunt afdrukken

JPEG-beelden die voldoen aan de Exif-standaard, kunnen worden afgedrukt met de SELPHY.

Opmerking


- Beelden worden mogelijk niet correct weergegeven of afgedrukt als ze op een computer zijn bewerkt of als de lengte langer is dan 35.000 pixels.

Eenvoudig afdrukken (selecteren en afdrukken)

[Opties](#)


Selecteer beelden op een geheugenkaart en druk deze als volgt af.

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

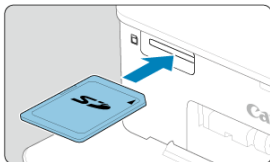


- Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld totdat deze op zijn plaats vastklikt.
- Om de kaart te verwijderen, drukt u erop totdat deze klikt en laat u deze vervolgens langzaam los.
- Het meervoudige afspeelscherm [**Select & Print/Selecteren en afdrukken**] wordt weergegeven.

2. Kies een beeld.

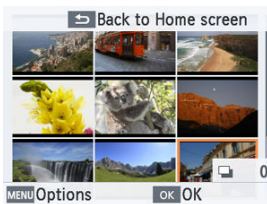


- Druk op < ^ > < v > < > > om het beeld te selecteren dat u wilt afdrukken.
- Druk op < OK > om naar het enkelvoudige afspeelscherm te gaan en het huidige beeld te bekijken.

3. Kies het aantal afdrukken.

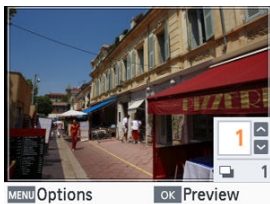

- Druk op < ^ > of < v > om het aantal afdrukken te kiezen.
- Als u tegelijkertijd een ander beeld wilt afdrukken, drukt u op < < > of < > > en kiest u het aantal afdrukken.
- Druk op < OK > om het scherm **[Preview/Voorbeeld]** te openen.

4. Druk af.

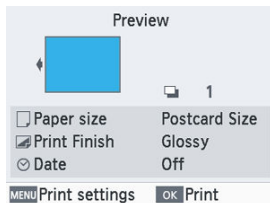


- Druk op < OK > om het afdrukken te starten.
- Als u de weergegeven instellingen wilt wijzigen, drukt u op < MENU > en wijzigt u de instellingen op het scherm **[Print settings/Afdrukinstellingen]** (🔗).
- Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd aan de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrukken is voltooid en de afdruk op de papercassette wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat er niet meer dan 19 vellen in het uitvoergedeelte van de papercassette liggen.



Voorzichtig

- Trek nooit de papercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens het afdrukken of als u hoort dat de printer geluid maakt onmiddellijk nadat u deze hebt ingeschakeld. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Druk op < ⏮ > om het afdrukken te annuleren. U kunt het afdrukken niet annuleren door op < ⏻ > te drukken. Als u de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact trekt, kan het apparaat daardoor beschadigd raken.

Op het beeldselectiescherm kunt u beelden op datum bekijken en het geselecteerde beeld bijknippen.

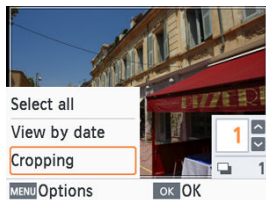

- Druk op < MENU > in het beeldselectiescherm.
- Kies een optie en druk op < OK >.
- Alle [Options/Options]-instellingen worden opnieuw ingesteld wanneer u de SELPHY uitschakelt of de geheugenkaart verwijdt.

Select all/Alles selecteren

Selecteert in één keer (maximaal 5000 beelden) alle beelden op een geheugenkaart of USB-flashstation. Het totale aantal afdrucken wordt voor elk beeld met één verhoogd (voor het totale aantal afdrucken van 99).


View by date/Weergeven op datum

Als u de foto's wilt bekijken die op een bepaalde datum zijn gemaakt, kiest u de datum op het scherm om foto's op datum weer te geven. Als u veel beelden hebt, kunt u met deze optie de beelden opzoeken die u wilt afdrucken.

Cropping/Trimmen

Geeft een bijknijdkader weer op het enkelvoudige afspeelscherm. Alleen het gebied binnen het bijknijdkader wordt afgedrukt.

1. Pas het gedeelte van het beeld aan dat zal worden bijgesneden.

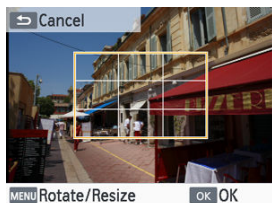

- Elke druk van < MENU > schakelt tussen een modus voor het verplaatsen van het bijsnijdkader en een modus voor het roteren of verkleinen/vergroten van het bijsnijdkader.

Verplaatsingsmodus voor bijsnijdkader

- Druk op < ^ > < v > < < > > om het bijsnijdkader te verplaatsen.

Modus voor het roteren en verkleinen/vergroten van het bijsnijdkader

- Als u het bijsnijdkader wilt vergroten, drukt u op < ^ > en om het te verkleinen, drukt u op < v >.
- Als u de stand van het bijsnijdkader wilt wisselen tussen portret en landschap, drukt u op < < > < > >.

2. Bevestig de instelling.

- Druk op < OK > om het bijsnijdgebied te bevestigen.




Opmerking

- Met [Adjust Cropping/Bijsnijden aanpassen] in [Options/Options] kunt u het bij te snijden gebied aanpassen en met [Reset Cropping/Bijsnijden resetten] kunt u de instelling voor het bijsnijden opnieuw instellen.


Meer afdrুকopties

[More print options/Meer afdrুকopties] op het scherm Start heeft opties voor het afdrুকken van de index, opnieuw afdrুকken en andere functies voor beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations.

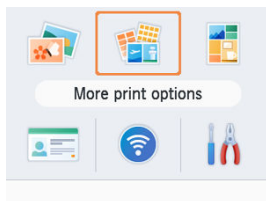

- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (🔧, 🔧).
 - Kies [More print options/Meer afdrুকopties] en druk op <OK>.
-


- ☑ [Bladwijzer](#)
- ☑ [Afdrukken 2-plus vaste afmeting](#)
- ☑ [Index afdrukken](#)
- ☑ [DPOF Print](#)
- ☑ [Reprint](#)

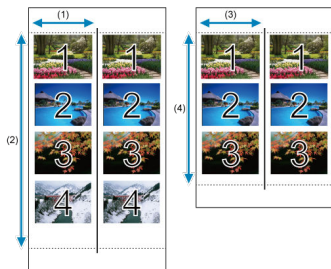


Druk twee sets geselecteerde beelden op één blad van L-formaat of op papier van briefkaartformaat af (🖨).

- Op papier van briefkaartformaat worden rijen van vier beelden gerangschikt in een gebied van 50 mm (1) bij 148 mm (2).
- Op papier van L-formaat worden rijen van drie beelden gerangschikt in een gebied van ongeveer 44,5 mm (1) bij 119 mm (4).


1. Kies [Bookmark/Bladwijzer] en druk op < OK >.

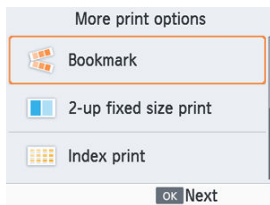

2. Pas de instellingen indien nodig aan en druk op < OK >.

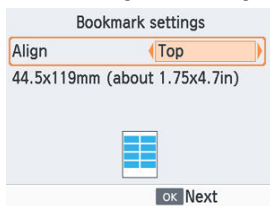


3. Kies beelden.

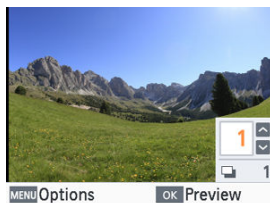

- Kies twee beelden, elk met een aantal afdrukken van [1]. Kies voor papier van L-formaat maximaal drie beelden en voor papier van briefkaartformaat maximaal vier beelden.
- Druk op < OK > om het scherm **[Preview/Voorbeeld]** te openen.

4. Druk af.

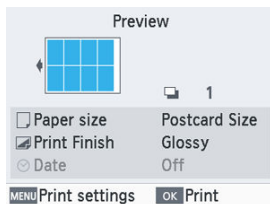


- Druk op < OK > om het afdrucken te starten.




U kunt twee beelden samen afdrukken, elk op ongeveer kaartformaat op één veld van L-formaat of briefkaartformaat (📄).
Knip langs de markeringen in de hoeken om het kaartformaat bij te snijden.


1. Kies [2-up fixed size print/Afdrukken 2-plus vaste afmeting] en druk op < OK >.

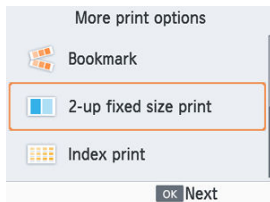

2. Pas de instellingen indien nodig aan en druk op < OK >.

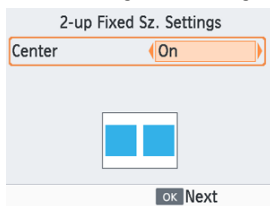


3. Kies beelden.

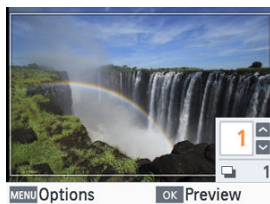


- Kies twee beelden, elk met een aantal van [1].
- Druk op < OK > om het scherm **[Preview/Voorbeeld]** te openen.

4. Druk af.

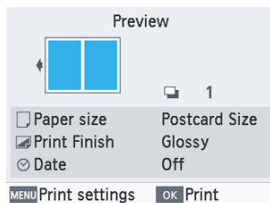


- Druk op < OK > om het afdrukken te starten.

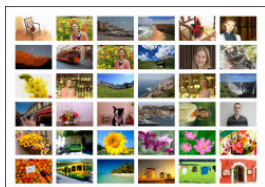


Geselecteerde beelden worden naast elkaar in rijen afgedrukt. Het aantal beelden per vel is afhankelijk van het papierformaat.

1. Kies [Index print/Index afdrukken] en druk op < OK >.

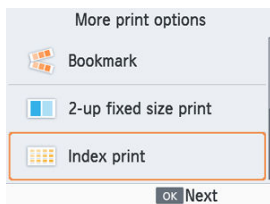


2. Kies beelden.

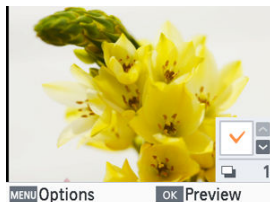

- Door op < ^ > te drukken, verschijnt er een markering in het veld voor het aantal.
- Druk op < OK > om het scherm [Preview/Voorbeeld] te openen.


3. Druk af.

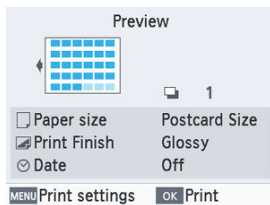

- Druk op < OK > om het afdrucken te starten.

Als u een geheugenkaart plaatst met afdrukgegevens die op een camera zijn ingesteld, wordt **[DPOF images remain Print images?/DPOF beelden resterend. Print beelden?]** weergegeven. Om de afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, te controleren, drukt u op **< OK >**.

1. Druk af.

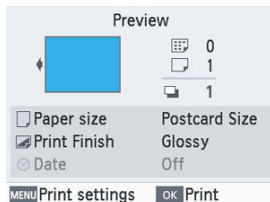


- Als u de weergegeven instellingen wilt wijzigen, drukt u op **< MENU >** en wijzigt u de instellingen op het scherm **[Print settings/ Afdrukinstellingen]** (🔍).
- Druk op **< OK >** om alle aangewezen beelden in één keer af te drukken.

Opmerking


- Zolang er een geheugenkaart met afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, in de kaartsleuf zit, kunt u dit scherm ook weergegeven door **[DPOF Print]** te kiezen en op **< OK >** te drukken.

De printer houdt een overzicht bij van de beelden die zijn afgedrukt vanaf **[Select & Print/ Selecteren en afdrukken]** en **[ID Photo/Pasfoto]** in het scherm Start en vanaf **[Bookmark/ Bladwijzer]**, **[2-up fixed size print/Afdrukken 2-plus vaste afmeting]** en **[Index print/ Index afdrukken]** in **[More print options/Meer afdrukopties]**. Beelden kunnen opnieuw worden afgedrukt door deze in de bijgehouden informatie te selecteren.

1. Kies **[Reprint]** en druk op **< OK >**.

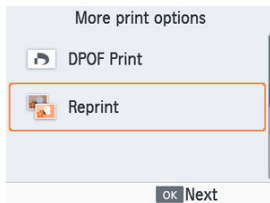


2. Kies een beeld dat al is afgedrukt.

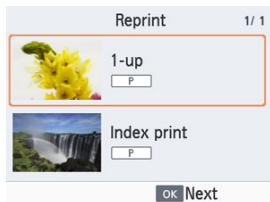

- Kies een beeld dat al is afgedrukt, om het opnieuw af te drukken.
- Druk op **< OK >** om het scherm **[Preview/Voorbeeld]** te openen.

3. Druk af.

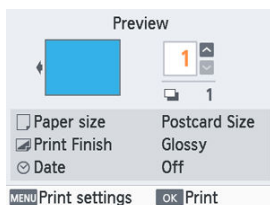

- Druk op < OK > om het afdrucken te starten.
- Als u < ^ > < v > kiest, kunt u het aantal afdrucken instellen.




Opmerking

- De afdrukhistorie wordt gewist wanneer u de printer uitschakelt of wanneer u geheugenkaarten of USB-flashstations verwijderd.
- De afdrukhistorie van de SELPHY bevat maximaal 10 items.
- Er wordt een record gemaakt voor de gegevens van elk vel dat is afgedrukt.

In willekeurige volgorde afdrukken

Gebruik [**Shuffle print/In willekeurige volgorde afdrukken**] op het scherm Start om beelden in verschillende formaten automatisch te rangschikken op één vel.
Gebruik in willekeurige volgorde afdrukken als volgt voor beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations.

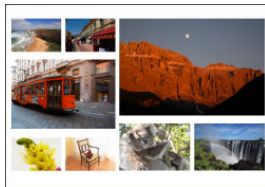


- Plaats een inktcassette en een papercassette (met elk papierformaat behalve kaartformaat) in de SELPHY (🔍, 🔍).




Opmerking

- In willekeurige volgorde afdrukken is niet beschikbaar voor beelden met een kleinere hoogte-breedteverhouding dan 3:1.

1. Kies [**Shuffle print/In willekeurige volgorde afdrukken**] en druk op <OK>.

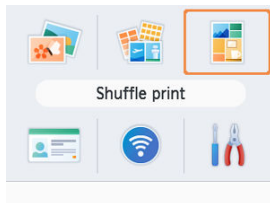


2. Pas de instellingen indien nodig aan en druk op <OK>.

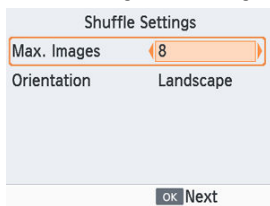


- Stel voor het in willekeurige volgorde afdrukken van maximaal 8 beelden [**Max. Images/Max. aantal beelden**] in op [8] en voor 9–20 beelden in op [20].

3. Kies beelden.

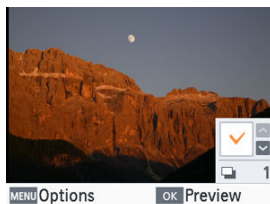

- Door op < ^ > te drukken, verschijnt er een markering in het veld voor het aantal.
- Druk op < OK > om het scherm [**Preview/Voorbeeld**] te openen.

4. Druk af.

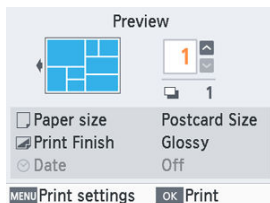

- Druk op < OK > om het afdrukken te starten.
- Als u < ^ > < v > kiest, kunt u het aantal afdrukken instellen.
- Afdrukken is mogelijk zelfs met minder beelden dan het maximale aantal dat is ingesteld in [**Max. Images/Max. aantal beelden**] (8 of 20) en als u meer beelden kiest dan dit aantal, wordt er een tweede vel gebruikt voor het in willekeurige volgorde afdrukken. Bij in willekeurige volgorde afdrukken op twee vellen wordt op elk vel de helft van de geselecteerde beelden afgedrukt.


Pasfoto

Beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations kunnen voor gebruik bij foto-identificatie worden afgedrukt vanuit **[ID Photo/Pasfoto]** op het scherm Start.



- Plaats een inktcassette en een papercassette (met elk papierformaat behalve kaartformaat) in de SELPHY (🔗, 🔗).

1. Kies **[ID Photo/Pasfoto]** en druk op **< OK >**.

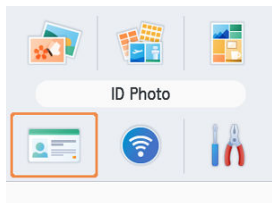

2. Kies een formaat.

ID Photo Settings

Size Selection Custom

Long Side 25mm

Short Side 20mm




MENU Sizes OK Next

- Kies uit deze drie formaten.

[Custom/Aangepast]	Geef voordat u gaat afdrukken, de lengte en de breedte op.
[Standard/Standaard]	Druk een foto af die voldoet aan de internationale ICAO-norm.
[Dual/Dubbel]	Druk twee formaten af: 50×50 mm en 45×35 mm.


- **[Custom/Aangepast]:** Selecteer de lengte in **[Long Side/Lengte]** en selecteer vervolgens de breedte in **[Short Side/Breedte]**. De opties voor **[Short Side/Breedte]** worden automatisch bijgewerkt op basis van de lengte in **[Long Side/Lengte]**.
- Op het scherm **[Sizes/Formaten]** kunt u de formaten die zijn opgegeven voor **[Custom/Aangepast]**, beperken zodat alleen de meest gebruikte formaten worden weergegeven.

3. Kies beelden.

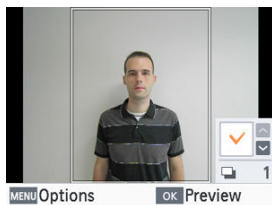

- Door op < ^ > te drukken, verschijnt er een markering in het veld voor het aantal.
- Met [**Custom/Aangepast**] en [**Standard/Standaard**] kunt u maximaal twee beelden selecteren.
- Druk op < OK > om het scherm [**Preview/Voorbeeld**] te openen.
- Druk op < MENU > om het beeld bij te snijden en kies [**Cropping/Trimmen**] (✂).

4. Druk af.

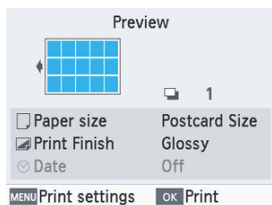

- Druk op < OK > om het afdrukken te starten.

Draadloos afdrukken vanaf smartphones of camera's

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kunt afdrukken door de SELPHY via Wi-Fi met uw smartphone of camera te verbinden.

Zie [SELPHY Photo Layout gebruiken](#) voor meer informatie over het afdrukken met SELPHY Photo Layout.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
 - Plaats een papercassette met het papier waarop u wilt gaan afdrukken, en een inktcassette in de SELPHY (📷, 📷).
 - Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw smartphone up-to-date is.
- [Wi-Fi instellen op de SELPHY](#)
 - [Afdrukken vanaf een smartphone via AirPrint \(iOS\)](#)
 - [Afdrukken vanaf een smartphone via Mopria® Print Service \(Android™\)](#)
 - [Afdrukken vanaf een camera](#)
 - [Opeenvolgend afdrukken](#)




Opmerking

- U kunt ook afdrukken via de speciale Canon PRINT Inkjet/SELPHY-app.


Wi-Fi instellen op de SELPHY

Stel een directe Wi-Fi verbinding in tussen smartphones of camera's en de SELPHY.


1. Kies [Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi] en druk op <OK>.

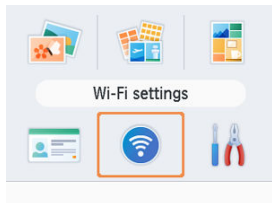


2. Kies [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] en druk op <OK>.

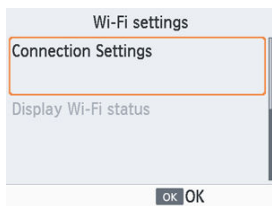


3. Kies [Other/Overige] en druk op <OK>.

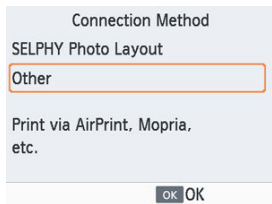


4. Kies [Direct Connection/Directe verbinding] en druk op <OK>.

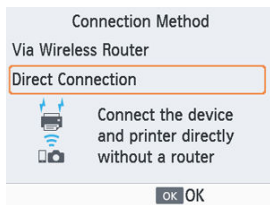

5. Kies [On/Aan] en druk op <OK>.

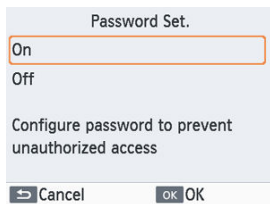

6. Wijzig het wachtwoord.

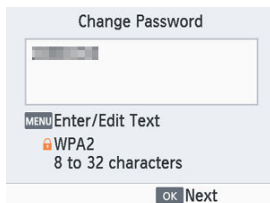

Change Password


[Masked Password Field]

MENU Enter/Edit Text

WPA2
8 to 32 characters

OK Next

- Het huidige wachtwoord wordt weergegeven. Wijzig het wachtwoord als dat nodig is, en druk vervolgens op < **OK** >.
- Druk op < **MENU** > om het invoerscherm te openen.

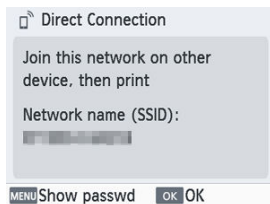

Direct Connection

Join this network on other device, then print

Network name (SSID):
[Masked SSID Field]

MENU Show passwd **OK** OK

- Het bovenstaande scherm wordt weergegeven. Maak verbinding vanaf uw smartphone of camera.
- Zodra u de instellingen voor **[Direct Connection/Directe verbinding]** hebt opgegeven, kunnen die voor volgende verbindingen worden gebruikt.

Opmerking

- U kunt de SELPHY ook via een draadloze router verbinden met een smartphone of camera ().

Afdrukken vanaf een smartphone via AirPrint (iOS)

U kunt met behulp van AirPrint ook afdrukken vanaf Apple-apparaten zoals een iPhone of iPad.

1. Stel Wi-Fi in op de SELPHY (🔧).

2. Kies [Print/Afdrukken].

- Kies een beeld dat u wilt afdrukken in een app op uw iPhone of iPad (zoals een app voor het weergeven van foto's), tik op [🖨️] en tik vervolgens op [Print/Afdrukken] in de weergegeven menuopties.

3. Configureer de printeropties.

- Kies [Canon SELPHY CP1500] in [Printer].
- Geef het aantal exemplaren op.

4. Druk af.

- Tik op [Print/Afdrukken] om af te drukken.

! Voorzichtig

- [Printer Options/Printeropties] worden mogelijk niet weergegeven in stap 3, afhankelijk van de AirPrint-compatibiliteit van de toepassing. Als de printeropties niet beschikbaar zijn, is afdrukken vanaf de toepassing niet mogelijk.



Opmerking

- Tijdens het afdrukken staat er een pictogram **[Print Center]** bij de onlangs gebruikte apps en u kunt de volgende bewerkingen uitvoeren.
 - Als u de status wilt controleren:
Tik op **[Print Center]**.
 - Als u het afdrukken wilt annuleren:
Tik op **[Print Center]** en vervolgens op **[Cancel Printing/Afdrukken annuleren]**.

Afdrukken vanaf een smartphone via Mopria® Print Service (Android™)

U kunt met de Mopria® Print Service afdrukken vanaf Android™-smartphones.


1. Stel Wi-Fi in op de SELPHY (📶).
2. Download en installeer de Mopria® Print Service.
 - Het kan worden geïnstalleerd via de Google Play Store.
 - Meer informatie is beschikbaar op <https://mopria.org/> (<https://mopria.org/zh-cn> voor gebruikers in China).
3. Schakel de Mopria® Print Service in.
4. Open het afdrukmenu.
 - Kies een beeld dat wilt afdrukken in een app op uw Android™-smartphone (zoals een app voor het weergeven van foto's), en open vervolgens het afdrukmenu.
5. Stel het afdrukken in.
 - Kies [Canon SELPHY CP1500] als de printer.
 - Geef het aantal kopieën, het papierformaat en andere details op.
6. Druk af.

Afdrukken vanaf een camera

U kunt als volgt afdrukken door de printer te verbinden met een camera die compatibel is met DPS over IP, de PictBridge-standaard voor Wi-Fi verbindingen.

1. **Stel Wi-Fi in op de SELPHY .**
2. **Maak vanaf de camera verbinding met de SELPHY.**
 - Selecteer in het menu Wi-Fi van de camera de netwerknaam (SSID) die op de SELPHY wordt weergegeven, en voer het wachtwoord in.

3. Druk af.

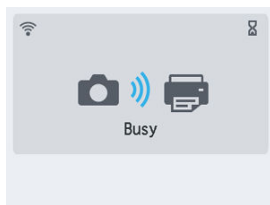

- Gebruik de camera om beelden te selecteren en af te drukken.
- Zodra het afdrukken is gestart, wordt **[Busy/Bezig]** weergegeven.
- Verbreek de verbinding van de apparaten niet terwijl het bovenstaande scherm wordt weergegeven. In dat geval worden beelden mogelijk niet correct of niet volledig afgedrukt.



- Het scherm Start of het bovenstaande scherm wordt weergegeven wanneer er geen verbinding meer is met de camera.


Opmerking

- Eventuele datum- of lay-outinstellingen die op de camera zijn ingesteld, hebben prioriteit boven afdrukinstellingen die op de SELPHY zijn gemaakt.


Opeenvolgend afdrukken

Zodra u de SELPHY hebt ingesteld voor een directe verbinding, wordt er onder in het scherm Start een netwerknaam (SSID) weergegeven. Om af te drukken na de eerste verbinding, selecteert u deze netwerknaam (SSID) op uw smartphone of camera. Controleer het wachtwoord als volgt.

1. Kies [Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi] en druk op < OK >.

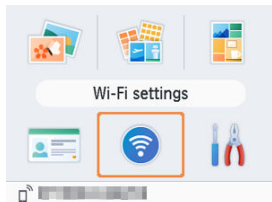

2. Kies [Display Wi-Fi status/Wi-Fi-status weergeven] en druk op < OK >.

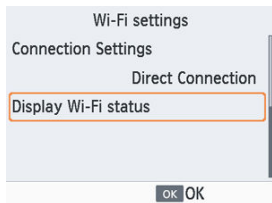

3. Controleer het wachtwoord.



- Druk op < MENU > om het wachtwoord weer te geven.

Afdrukken via Wi-Fi vanaf een computer

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kunt afdrukken door de SELPHY via Wi-Fi met uw computer te verbinden.

Voordat u via Wi-Fi vanaf een computer kunt afdrukken, moet de computer met de beelden die moeten worden verzonden, worden verbonden met een draadloze router.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
 - Plaats een papercassette met het papier waarop u wilt gaan afdrukken, en een inktcassette in de SELPHY (📷, 📷).
 - De draadloze router moet IEEE 802.11b/g-verbindingen ondersteunen.
 - Zorg ervoor dat uw besturingssysteem up-to-date is.
-
- [Verbinding vanaf de SELPHY met een draadloze router maken](#)
 - [Afdrukken vanuit Windows®](#)
 - [Afdrukken vanuit macOS](#)

Verbinding vanaf de SELPHY met een draadloze router maken

De manier waarop u verbinding maakt, is afhankelijk van de vraag of de router al dan niet WPS-compatibel is.

☒ [WPS-compatibele routers](#)


☒ [Niet-WPS-routers](#)

WPS-compatibele routers


1. Controleer de router.

- Controleer of de router is ingeschakeld en kan communiceren.


2. Kies [Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi] en druk op <OK>.

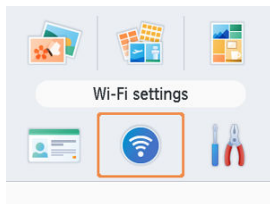


3. Kies [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] en druk op <OK>.

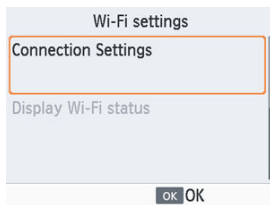


4. Kies [Other/Overige] en druk op <OK>.

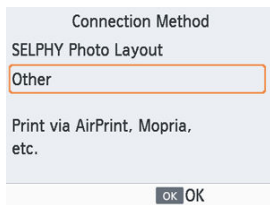


5. Kies [Via Wireless Router/Via draadloze router] en druk op <OK>.

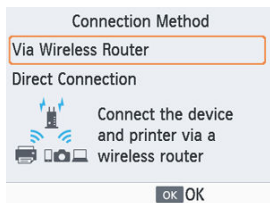


6. Kies [WPS Connection/WPS-verbinding] en druk op < OK >.

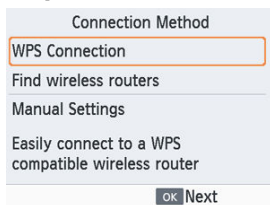

7. Kies [PBC Method/PBC-methode] en druk op < OK >.

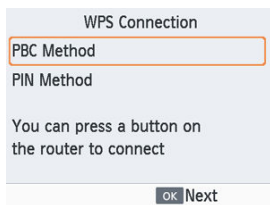

8. Houd op de router de WPS-verbindingssknop gedurende enkele seconden ingedrukt.

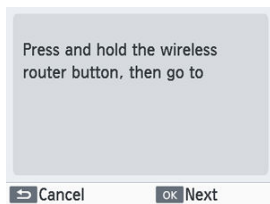


- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor informatie over de locatie van de knop en hoelang deze moet worden ingedrukt.
- Druk op de SELPHY op < OK >.

9. Breng de verbinding tot stand.



- Druk op < OK > wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven.

10. Controleer de naam van de router.

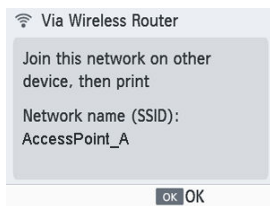


Opmerking

- Als u [**PIN Method/PIN-methode**] in stap 7 hebt geselecteerd, voert u de PIN-code (aangegeven op de SELPHY) in op de router, drukt u op < OK > op de SELPHY en gaat u naar stap 9. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor instructies over het configureren van pincodes.


1. Controleer de router.

- Controleer of de router is ingeschakeld en kan communiceren.


2. Kies [Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi] en druk op <OK>.

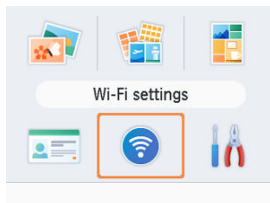


3. Kies [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] en druk op <OK>.

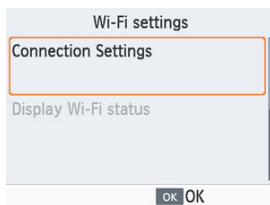


4. Kies [Other/Overige] en druk op < OK >.

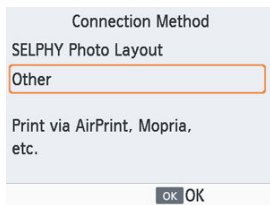


5. Kies [Via Wireless Router/Via draadloze router] en druk op < OK >.

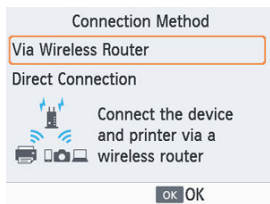


6. Kies [Find wireless routers/Draadloze routers zoeken] en druk op < OK >.

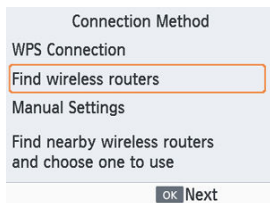

7. Kies een router en druk vervolgens op < OK >.

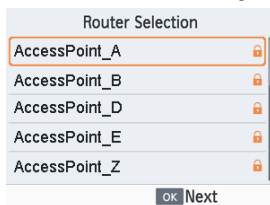


8. Voer het wachtwoord in en druk op < OK >.

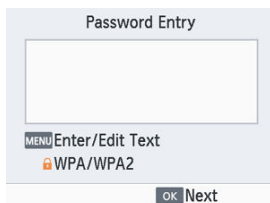


- Druk op < MENU > om naar het invoerscherm te gaan en voer vervolgens het wachtwoord in van de router die u hebt geselecteerd in stap 7.


9. Controleer of de SELPHY nu is verbonden en druk vervolgens op < OK >.

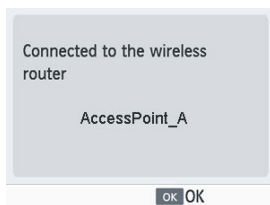

10. Controleer de naam van de router.

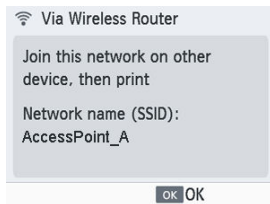

1. Maak vanaf de SELPHY verbinding met een draadloze router (🔗).
2. Controleer of de SELPHY is verbonden met dezelfde router als uw computer.

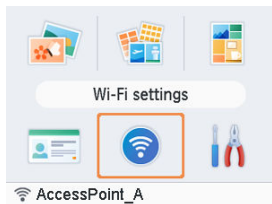

- Controleer of de router onder in het scherm Start wordt aangegeven en dat er bij het antennepictogram geen rode x staat.

Stappen op de computer

3. Selecteer [Settings/Instellingen] in het Start-menu.
4. Selecteer [Devices/Apparaten].
5. Selecteer [Printers & scanners/Printers en scanners] en klik vervolgens op [Add a printer or scanner/Een printer of scanner toevoegen].
6. Selecteer [Canon SELPHY CP1500] en klik vervolgens op [Add device/Apparaat toevoegen].

7. Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.

- Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
- Kies [Canon SELPHY CP1500] als de doelprinter.

8. Kies de gewenste afdrুকopties.


- Kies een papierformaat dat overeenkomt met het formaat van de papier- en inktcassettes in de SELPHY. Kies ook afdrukken met of zonder randen als een optie met de weergegeven papierformaten.
- Kies de gewenste afdrukstand en het aantal kopieën.

9. Druk af.

- Om andere beelden af te drukken, herhaalt u stappen 7–9.

Afdrukken vanuit macOS

1. Maak vanaf de SELPHY verbinding met een draadloze router (🔗).
2. Controleer of de SELPHY is verbonden met dezelfde router als uw computer.

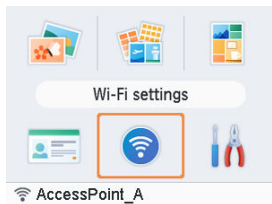

- Controleer of de router onder in het scherm Start wordt aangegeven en dat er bij het antennepictogram geen rode x staat.

Stappen op de computer

3. Open vanuit [System Preferences/Systeemvoorkeuren] [Printers & Scanners/Printers en scanners] of [Print & Scan/Afdrukken en scannen].
4. Klik op [+] onder aan de lijst.
5. Kies [Canon SELPHY CP1500].
6. Klik op [Add/Toevoegen].

7. Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.

- Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
- Kies [Canon SELPHY CP1500] als de doelprinter.

8. Kies de gewenste afdrukopties.

- Geef het papierformaat, de stand en het aantal kopieën op.
- Kies een van deze papierformaten.

Beschrijving papierformaat	Papierformaat
L-formaat	89x119 mm
P-formaat	Briefkaart
C-formaat	54×86 mm

9. Druk af.

- Klik op **[Print/Afdrukken]** om af te drukken.
- Om andere beelden af te drukken, herhaalt u stappen 7–9.



Opmerking


- Verificatie is vereist om de webpagina van de printer weer te geven vanuit schermen met printerinstellingen in macOS. Om u aan te melden, voert u ADMIN in als gebruikersnaam en voert u de tekens die worden weergegeven bij **[Wi-Fi-instellingen] ► [Instellingen bevestigen] ► [WebUI-wachtwoord]** in als wachtwoord. Wachtwoorden die zijn gewijzigd vergeleken met de fabrieksinstellingen, worden weergegeven als [*****]. Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en niet meer weet, gebruikt u **[Instellingen herstellen]** bij **[Wi-Fi-instellingen]** of **[Alle standaardinstellingen herstellen]** bij **[Installatie]** op de SELPHY om het standaardwachtwoord te herstellen.

Afdrukken via een USB-aansluiting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kunt afdrukken door de SELPHY met een USB-kabel aan te sluiten op een computer of een PictBridge (USB)-compatibele camera.

- Zorg ervoor dat u dit type USB-kabel bij de hand hebt.
 - Een in de handel verkrijgbare kabel van maximaal 2,5 m lang
 - SELPHY-uiteinde: Type-C
- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een papercassette met het papier waarop u wilt gaan afdrukken, en een inktcassette in de SELPHY (☑, ☑).
- Zorg ervoor dat uw besturingssysteem up-to-date is.
 - [Afdrukken vanuit Windows®](#)
 - [Afdrukken vanuit macOS](#)
 - [Afdrukken vanaf een camera](#)

1. Schakel de SELPHY en de computer in.
2. Sluit de SELPHY met een USB-kabel aan op de computer.

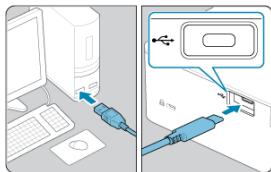

Stappen op de computer

3. Selecteer [Settings/Instellingen] in het Start-menu.
4. Selecteer [Devices/Apparaten].
5. Selecteer [Printers & scanners/Printers en scanners] en klik vervolgens op [Add a printer or scanner/Een printer of scanner toevoegen].
6. Selecteer [Canon SELPHY CP1500] en klik vervolgens op [Add device/Apparaat toevoegen].
7. Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
 - Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
 - Kies [Canon SELPHY CP1500] als de doelprinter.

8. Kies de gewenste afdrukopties.

- Kies een papierformaat dat overeenkomt met het formaat van de papier- en inktcassettes in de SELPHY. Kies ook afdrukken met of zonder randen als een optie met de weergegeven papierformaten.
- Kies de gewenste afdrukstand en het aantal kopieën.

9. Druk af.


- Om andere beelden af te drukken, herhaalt u stappen 7–9.



Voorzichtig

- Zorg ervoor dat uw computer niet in de slaapstand of standbymodus gaat terwijl de SELPHY is aangesloten via USB. Als de computer naar de slaapstand overschakelt terwijl de SELPHY is aangesloten via USB, activeert u de computer zonder de USB-kabel los te koppelen. Als dit mislukt, start u computer opnieuw op.

1. Schakel de SELPHY en de computer in.
2. Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de computer.

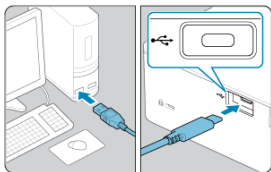

Stappen op de computer

3. Open vanuit [System Preferences/Systeemvoorkeuren] [Printers & Scanners/Printers en scanners] of [Print & Scan/Afdrukken en scannen].
4. Klik op [+] onder aan de lijst.
5. Kies [Canon SELPHY CP1500].
6. Klik op [Add/Toevoegen].
7. Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
 - Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
 - Kies [Canon SELPHY CP1500] als de doelprinter.

8. Kies de gewenste afdrুকopties.

- Geef het papierformaat, de stand en het aantal kopieën op.
- Kies een van deze papierformaten.

Beschrijving papierformaat	Papierformaat
L-formaat	89x119 mm
P-formaat	Briefkaart
C-formaat	54×86 mm

9. Druk af.

- Klik op **[Print/Afdrukken]** om af te drukken.
- Om andere beelden af te drukken, herhaalt u stappen 7–9.




Voorzichtig

- Zorg ervoor dat uw computer niet in de slaapstand of standbymodus gaat terwijl de SELPHY is aangesloten via USB. Als de computer naar de slaapstand overschakelt terwijl de SELPHY is aangesloten via USB, activeert u de computer zonder de USB-kabel los te koppelen. Als dit mislukt, start u computer opnieuw op.


Afdrukken vanaf een camera

Als u een PictBridge (USB)-compatibele camera aansluit, kunt u met de camera beelden kiezen en afdrukken.

1. Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de camera.

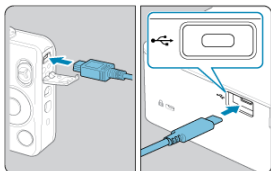

2. Schakel de SELPHY en vervolgens de camera in en start de afspeelmodus.

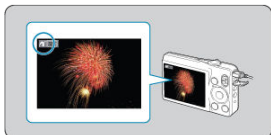

- Er wordt afhankelijk van de camera een pictogram  weergegeven.

3. Kies op de camera de gewenste beelden en bereid het afdrukken voor.

- Gebruik de camera om het afdrukken te starten.
- Na het afdrukken schakelt u de SELPHY en de camera uit en koppelt u de USB-kabel los.

Instellingen configureren

In dit hoofdstuk worden de items **[Setup]** en **[Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi]** in het scherm Start beschreven.


- [Afdrukinstellingen](#)
- [Printer setup](#)
- [Overige instellingen Wi-Fi](#)

Afdrukinstellingen


- ☒ [Afdrukdeklaag](#)
- ☒ [Randen](#)
- ☒ [Pagina-indeling](#)
- ☒ [Achtergrond](#)
- ☒ [Optimalisatie beeld](#)
- ☒ [Helderheid](#)
- ☒ [Kleur aanpassen](#)
- ☒ [Filter](#)
- ☒ [Gave huid](#)
- ☒ [Correctie rode ogen](#)
- ☒ [Datum](#)
- ☒ [Bestandsnummer](#)
- ☒ [Punten afdrukken om hergebruik te voorkomen](#)

Verschiedende afdrukinstellingen voor afdrukken vanaf geheugenkaarten of USB-flashstations kunnen worden gewijzigd. De instellingen zijn van toepassing op alle relevante afdrukken, zodat u de instellingen niet voor elk beeld hoeft te wijzigen. De standaardinstellingen worden hersteld nadat u de SELPHY hebt uitgeschakeld. Afhankelijk van het type beeld of de gebruikte toepassing kan het zijn dat sommige functies niet kunnen worden geconfigureerd.


1. Kies [Setup] en druk op < OK >.

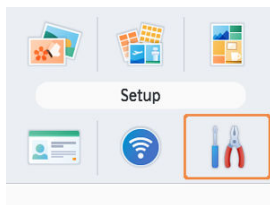

2. Kies [Print settings/Afdrukinstellingen] en druk op < OK >.

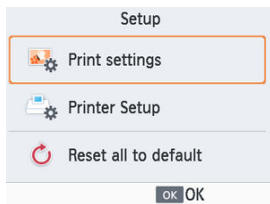


3. Kies een item dat u wilt wijzigen, en druk op < OK >.

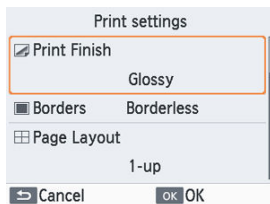

- De afdrukinstellingen kunnen ook worden weergegeven op het scherm [Preview/Voorbeeld]. (Instellingen die niet beschikbaar zijn voor de huidige afdrukfunctie, worden grijs weergegeven en kunnen niet worden aangepast.)

Afdrukdeklaag

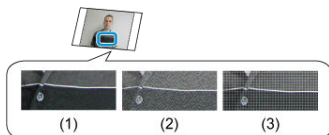

- Door een subtiele structuur toe te voegen aan het oppervlakte van afdrukken, kunt u een minder glanzende deklaag maken.

(1)	Glossy/Glanzend (standaard)	Afdrukken met een glanzende oppervlakte deklaag.
(2)	Semi-gloss/Halfglanzend	Voegt een fijn oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.
(3)	Satin/Satijn	Voegt een fijn, rastervormig oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.

Randen

- Druk beelden af met of zonder randen.
- Als u [**Bordered/Randen**] kiest, kunt u het volledige beeld afdrukken.
- Borderless/Randloos (standaard) / Bordered/Randen



- Kies het aantal beelden per vel.
- Kies **[Multi 8]** voor de set kleureninkt/labels KC-18IL (8 labels per pagina, ).

1-up/1-plus (standaard)	Drukt één beeld per vel af.
Multi 2	Drukt twee beelden per vel af.
Multi 4	Drukt vier beelden per vel af.
Multi 8	Drukt acht beelden per vel af.

Achtergrond

- Geef de kleur rond de beelden op.
- Het effect van deze instelling wordt weergegeven op het scherm **[Preview/Voorbeeld]** in de indelingsafbeelding in de linkerbovenhoek.
- White/Wit (standaard) / Black/Zwart


Optimalisatie beeld

- Zorgt dat de helderheid en het contrast voor elk beeld automatisch worden gecorrigeerd.
- On/Aan (standaard) / Off/Uit

Helderheid

- Past de beeldhelderheid aan binnen een bereik van -3 tot $+3$.
- Kies grotere positieve waarden om beelden helderder te maken of grotere negatieve waarden om ze donkerder te maken.

Kleur aanpassen

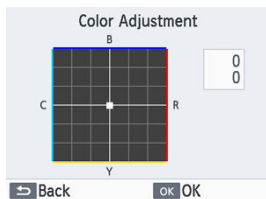

- Regel het niveau van rood, blauw, cyaan en geel (R/B/C/Y) in een bereik van 0–3. Als u bijvoorbeeld het niveau van R verhoogt, wordt het niveau van C (de complementaire kleur) verlaagd.
- Druk op $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\nwarrow$ $\nearrow$ $\swarrow$ $\searrow$ om een waarde te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op $\leftarrow$ OK $\rightarrow$.

Filter


- Kies speciale kleurtonen om speciale afdrukken te maken of kies afdrukken in sepia of zwart-wit.

Off/Uit (standaard)	—
Vivid/Levendig	Beelden zijn levendig, met een groter contrast en een grotere kleurverzadiging.
Neutral/Neutraal	Beelden zijn gedempt, met minder contrast en kleurverzadiging.
PositiveFilm/Diafilm	Beelden zien er levendig en natuurlijk uit zoals bij dia's.
Sepia	Produceert afdrukken in sepiatinten.
B/W/Z/W	Produceert afdrukken in zwart-wit.

Gave huid

- Laat de huid er gaver en mooier uitzien.
- Off/Uit (standaard) / On/Aan

Correctie rode ogen



- Corrigeert beelden met rode ogen.
- Off/Uit (standaard) / On/Aan

Datum

- Voegt de opnamedatums van de camera toe wanneer u afdrukt.
- **[Subtle/Subtiel]** maakt de letters onzichtbaar wanneer u er rechtstreeks naar kijkt, maar zichtbaar vanuit een hoek.
- Off/Uit (standaard) / Prominent / Subtle/Subtiel



Voorzichtig

- Als u wilt voorkomen dat de datum tweemaal wordt weergegeven op beelden die al door de camera zijn gelabeld, selecteert u **[Off/Uit]**.

Bestandsnummer

- Beelden kunnen worden afgedrukt met hun bestandsnummer.
- **[Subtle/Subtiel]** maakt de letters onzichtbaar wanneer u er rechtstreeks naar kijkt, maar zichtbaar vanuit een hoek.
- Off/Uit (standaard) / Prominent / Subtle/Subtiel

Punten afdrukken om hergebruik te voorkomen

- Drukt punten in de marge af om onbedoeld hergebruik van papier te voorkomen
- On/Aan (standaard) / Off/Uit



Voorzichtig


- Gebruik papier waarop al is afgedrukt, nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het vel nog blanco is. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.

Printer setup


- ☒ [URL voor handleiding/software](#)
- ☒ [Pasfotoprioriteit](#)
- ☒ [Afdrukinstellingen behouden](#)
- ☒ [Datumnotatie](#)
- ☒ [Energiebesparing](#)
- ☒ [Taal](#)

U kunt verschillende instellingen voor het gebruik van de SELPHY wijzigen. De instellingen blijven bewaard, zelfs wanneer de SELPHY wordt uitgeschakeld of geheugenkaarten worden verwijderd.


1. Kies [Setup] en druk op < OK >.

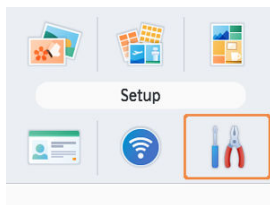

2. Kies [Printer Setup/Printer setup] en druk op < OK >.

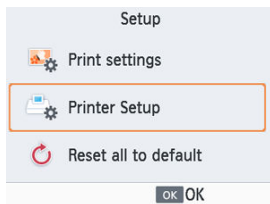

3. Kies een item dat u wilt wijzigen, en druk op < OK >.

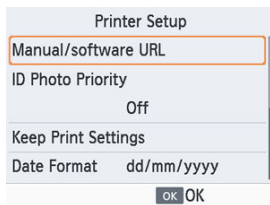

URL voor handleiding/software

Scan de weergegeven QR-code met een smartphone om een instructiehandleiding te downloaden.

Pasfotoprioriteit

- Geeft het scherm met de instellingen van pasfoto's (🔗) automatisch weer nadat de SELPHY is ingeschakeld, wanneer er een geheugenkaart wordt geplaatst, en na het afdrukken.
- Als deze instelling is ingesteld op [Off/Uit], wordt in plaats daarvan het scherm [Select & Print/Selecteren en afdrukken] (🔗) weergegeven.
- Off/Uit (standaard) / On/Aan

Afdrukinstellingen behouden

- Behoud de afdrukinstellingen (🔗) zelfs wanneer de printer wordt uitgeschakeld.
- U kunt dit afzonderlijk instellen voor elke afdrukinstelling.
- Off/Uit (standaard) / On/Aan

Datumnotatie

- Als u de datum toevoegt (📅), kunt u indien nodig de datumnotatie aanpassen
- yyyy/mm/dd/jjjj/mm/dd / mm/dd/yyyy/mm/dd/jjjj / dd/mm/yyyy/dd/mm/jjjj (standaard)

Energiebesparing

- De SELPHY wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende vijf minuten niet is gebruikt.
- On/Aan (standaard) / Off/Uit



Opmerking

- In deze gevallen wordt de SELPHY niet uitgeschakeld.
 - Wanneer er een ander apparaat wordt aangesloten
 - Wanneer Wi-Fi wordt ingeschakeld
 - Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven
 - Wanneer SELPHY Photo Layout wordt verbonden met de SELPHY, na installatie op een smartphone zoals beschreven in [SELPHY Photo Layout gebruiken](#)

Taal


- Wijzig de taal van de menu's en berichten (🌐).

Overige instellingen Wi-Fi


- ☒ [Wi-Fi](#)
- ☒ [Instellingen bevestigen](#)
- ☒ [Overige instellingen](#)
- ☒ [Instellingen resetten](#)
- ☒ [Informatie invoeren](#)

Behalve het instellen van het afdrukken via Wi-Fi vanaf **[Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi]** op het scherm Start, kunt u ook de instellingsgegevens controleren en de Wi-Fi-instellingen opnieuw instellen.

1. Kies **[Wi-Fi settings/Instellingen Wi-Fi]** en druk op **< OK >**.

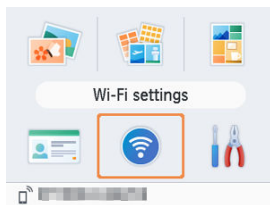

2. Kies een item dat u wilt wijzigen, en druk op **< OK >**.

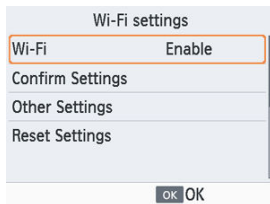

Wi-Fi

Om Wi-Fi verbindingen uit te schakelen, selecteert u **[Disable/Uitschakelen]**.

Instellingen bevestigen

Hiermee kunt u de printernaam, het IP-adres en andere details controleren.

Overige instellingen

- Met **[Set Printer Name/Printernaam instellen]** kunt u de naam van de printer wijzigen. Druk op **< MENU >** om naar het invoerscherm te gaan en voer vervolgens een nieuwe printernaam in (a-z).
- Selecteer **[IPv4/IPv6 Settings/IPv4/IPv6-instellingen]** ► **[IPv4]** om het IP-adres en het subnetmasker voor IPv4 handmatig in te voeren.
- Selecteer **[IPv4/IPv6 Settings/IPv4/IPv6-instellingen]** ► **[IPv6]** om het IPv6-adres in of uit te schakelen.
- Stel het type beveiliging in **[Security settings/Beveiligingsinstellingen]** in.

! Voorzichtig


- **[IPv6]** is niet beschikbaar bij **[Direct Connection/Directe verbinding]**.
- **[Security settings/Beveiligingsinstellingen]** kan worden geconfigureerd wanneer **[Direct Connection/Directe verbinding]** wordt gebruikt of wanneer er verbinding door de SELPHY met SELPHY Photo Layout is gemaakt.
- Er kan wellicht geen verbinding worden gemaakt met **[Security settings/Beveiligingsinstellingen]** wanneer er is ingesteld op **[WPA3]**, afhankelijk van het besturingssysteem de softwareversie of andere factoren op de smartphone. In dat geval stelt u deze in op **[WPA2]**.

Instellingen resetten

Hiermee kunt u de Wi-Fi-instellingen zoals de printernaam, de routergegevens en het wachtwoord opnieuw instellen.

Informatie invoeren

Wanneer u een printernaam, wachtwoord of andere gegevens invoert, drukt u op < MENU > om naar het invoerscherm te gaan.

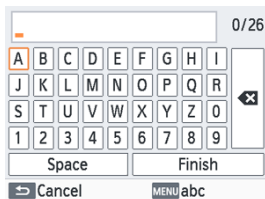

Informatie invoeren

- Druk op < ^ > < v > < > > om een letter, cijfer of symbool te selecteren en druk vervolgens op < OK >. Selecteer [Space] om een spatie in te voeren en druk vervolgens op < OK >.

Informatie verwijderen

- Druk op < ^ > < v > < > > om [X] te selecteren en druk vervolgens op < OK >.

Invoermodi wisselen

- Als u wilt wisselen van hoofdletters naar kleine letters en vervolgens naar symbolen, drukt u herhaaldelijk op < MENU >.

Terugkeren naar het vorige scherm

- Als u de invoer wilt bevestigen en wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op < ^ > < v > < > > om [Finish/Voltoeien] te selecteren en drukt u vervolgens op < OK >.
- Als u de invoer wilt annuleren en wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op < ↶ >.

Referentie

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en technische informatie over de SELPHY.

- [Problemen oplossen](#)
- [Afdrukken zonder een stopcontact](#)
- [Afdrukken bewaren](#)
- [Na het afdrukken](#)
- [Specificaties](#)
- [Handelsmerken en licenties](#)
- [Regelgeving](#)

Problemen oplossen

-  [Voeding](#)
-  [Scherm](#)
-  [Afdrukken](#)
-  [Papier](#)
-  [Wi-Fi](#)
-  [Foutmeldingen](#)

Voeding

De SELPHY kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of het netsnoer is aangesloten en de stekker in het stopcontact zit ()
- Houd <  > ingedrukt totdat het startscherm wordt weergegeven ()
- Als u een accu gebruikt, controleert u of deze is opgeladen en correct is geplaatst.

Scherm

Het beeldselectiescherm wordt niet weergegeven.

- Wanneer het scherm met de instellingen voor pasfoto's wordt weergegeven, drukt u op <  > om het scherm Start te openen, drukt u op <  > of <  > om **[Select & Print/ Selecteren en afdrukken]** te kiezen en drukt u vervolgens op < **OK** >.

Afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de SELPHY is ingeschakeld (🔍).
- Controleer of de papier- en inktcassette correct zijn geplaatst (🔍, 🔍).
- Controleer of het inktvel niet te los zit (🔍).
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (🔍).
- Vervang de inktcassette en vul de papercassette indien nodig bij (🔍, 🔍).
- Controleer of u de juiste combinatie van papier, papercassette en inktcassette gebruikt (🔍).

Beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations weergeven of afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de geheugenkaart volledig en in de juiste sleuf zit met het etiket naar boven (🔍, 🔍).
- Controleer of het USB-flashstation op de juiste poort (🔍) is aangesloten.
- Controleer of het beeldformaat wordt ondersteund (🔍).
- Controleer of een geheugenkaart waarvoor een adapter nodig is, niet zonder de adapter is geplaatst (🔍).
- Controleer de indelingen die worden ondersteund voor USB-flashstations (🔍).

Afdrukken vanaf een camera niet mogelijk

- Controleer of uw camera PictBridge ondersteunt (🔍, 🔍).
- Als u afdrukt via USB, controleert u of de SELPHY rechtstreeks op de camera is aangesloten met behulp van een USB-kabel (🔍).
- Controleer of de accu's van uw camera nog voldoende opgeladen zijn. Als de accu's leeg zijn, vervangt u deze door volledig opgeladen of nieuwe accu's.
- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations uit de SELPHY.

Afdrukken vanaf een computer niet mogelijk

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Wanneer u afdrukt via Wi-Fi, controleert u of zowel de SELPHY als de computer correct is aangesloten op de router (🔗).
- Als u afdrukt via USB, controleert u of de SELPHY rechtstreeks met een USB-kabel (🔗, 🔗) op de computer is aangesloten. Als de SELPHY via een USB-hub is aangesloten op de computer, werkt de printer mogelijk niet goed.
- Windows® 10-gebruikers dienen versie 22H2 of hoger te gebruiken.

Datum/bestandsnummer ontbreekt bij het afdrukken vanaf geheugenkaarten of USB-flashstations

- Controleer of de SELPHY is ingesteld om de datum of het bestandsnummer af te drukken (🔗, 🔗). Houd er rekening mee dat grijs weergegeven instellingen op het scherm **[Print settings/Afdrukinstellingen]** niet beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat het afdrukken van de datum/het bestandsnummer bij gebruik van DPOF print wordt geconfigureerd op de camera.

Datum/bestandsnummer ontbreekt bij het afdrukken vanaf camera's

- Controleer of het toevoegen van de datum/het bestandsnummer is ingeschakeld op de camera. Houd er rekening mee dat met de standaardcamera-instellingen de datum-/bestandsnummerinstelling op de SELPHY wordt gebruikt.

Afdrukkwaliteit is slecht

- Controleer of het inktvel en het papier vrij zijn van stof en vuil.
- Controleer of de binnenkant van de SELPHY vrij is van stof (🔗).
- Controleer of er geen condensvorming is op de SELPHY (🔗).
- Controleer of de SELPHY niet in de buurt van bronnen van elektromagnetische golven of sterke magnetische velden staat.

Afgedrukte kleuren komen niet overeen met de weergegeven kleuren

- Kleur wordt op verschillende manieren geproduceerd door printers en weergaveapparaten. De kleuren kunnen er ook anders uitzien, afhankelijk van de intensiteit en de kleurtemperatuur van het licht in de monitorweergaveomgeving en van de kleurkalibratie van de monitor.

Afzonderlijke beelden worden verkleind afgedrukt in slechts één indelingspositie

- Wijzig de [Page Layout/Pagina-indeling]-instelling (🔗). Wanneer er een andere indeling in [Page Layout/Pagina-indeling] dan [1-up/1-plus] wordt geselecteerd, worden afzonderlijke beelden afgedrukt in één indelingspositie per vel als u afdrukt vanaf een camera of ander apparaat dat slechts één beeld tegelijk kan verzenden.

Het afdrukken duurt te lang

- De SELPHY stopt tijdelijk met afdrukken als deze een bepaalde temperatuur overschrijdt. Dit is geen fout. Wacht totdat de printer is afgekoeld. Door achter elkaar te blijven afdrukken, de SELPHY in een hete omgeving te gebruiken of als die te warm wordt doordat de ventilatieopeningen aan de achterkant zijn afgedekt (🔒), kan de printer stoppen met afdrukken waardoor het afdrukken langer gaat duren.
- Het afdrukken kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de afdruk omgeving. Als dit het geval is, probeert u op een andere manier af te drukken, bijvoorbeeld vanaf een geheugenkaart, via Wi-Fi of via USB.

Het afdrukken kan niet worden geannuleerd

- Als er wordt afgedrukt vanaf een smartphone, camera of computer, kan het afdrukken waarschijnlijk niet worden geannuleerd met < ⏮ > op de SELPHY. Als [⏮] niet wordt weergegeven op de SELPHY, kunt u het afdrukken stoppen met het apparaat waar vanaf u afdrukt.

Papier past niet in de cassette

- Controleer of het papier hetzelfde formaat heeft als de papercassette (🔗).

Problemen met papierinvoer of papier loopt vaak vast

- Controleer of het papier en de cassette correct zijn geplaatst (🔗, 🔗).
- Controleer of er minder dan 19 vellen in de cassette zitten.
- Controleer of er geen 19 vellen of meer in de papercassette zitten.
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (🔗).
- Zorg ervoor dat u geen papier gebruikt dat al voor afdrukken is gebruikt, zoals papier met blanco gedeelten.

Afdrukken van het juiste aantal beelden niet mogelijk (er blijft papier over nadat de inkt op is)

- Er kan ongebruikt papier overblijven als de inkt eerst op is.
- Controleer of er nog inkt over is.

Papier loopt vast

- Als er papier uit de sleuf voor papieruitvoer aan de voor- of de achterkant steekt (🔗), trekt u dit er voorzichtig uit. Als u het papier niet kunt verwijderen door er voorzichtig aan te trekken, moet u geen kracht zetten om het te verwijderen. Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Herhaal dit totdat het papier wordt uitgeworpen. Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

Gebruik de printer niet in de buurt van bronnen die het Wi-Fi-signaal storen, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten of andere apparatuur die op de 2,4 GHz-frequentieband werken.

De printernetwerknaam (SSID) wordt niet weergegeven wanneer verbinding wordt gemaakt met een camera of smartphone

- Kies **[Direct Connection/Directe verbinding]** (🔗, 🔗) als de verbindingsmethode.
- Zet de printer dicht bij de camera of smartphone en zorg dat er geen voorwerpen tussen de printer en de camera of smartphone staan.

Router wordt niet weergegeven op de SELPHY De SELPHY kan geen verbinding maken met de router

- Kies **[Via Wireless Router/Via draadloze router]** (🔗) als de verbindingsmethode.
- Controleer of de router is ingeschakeld en kan communiceren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor instructies over hoe u dit kunt controleren.
- Als er veel routers zijn maar de vereiste router wordt niet weergegeven, maakt u verbinding met behulp van **[WPS Connection/WPS-verbinding]** (🔗) of door **[Manually/Handmatig]** in **[Via Wireless Router/Via draadloze router]** (🔗) te selecteren.
- Zet de SELPHY dicht bij de router en zorg dat er geen voorwerpen tussen de SELPHY en de router staan.
- Controleer of het wachtwoord correct is en probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
- Controleer of het routerkanaal tussen 1 – 11 ligt. In plaats van de automatische toewijzing van het kanaal wordt aangeraden om handmatig een kanaal in dit bereik op te geven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor instructies over het controleren of aanpassen van de instellingen.
- Als de router communicatie filtert op MAC- of IP-adressen, registreert u op de router de gegevens van de SELPHY die worden weergegeven wanneer u de instellingen controleert in **[Confirm Settings/Instellingen bevestigen]** (🔗). Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor instructies over het controleren of aanpassen van de instellingen.
- In WEP-netwerken zonder DHCP stelt u het IP-adres handmatig in (🔗).

Kan geen verbinding maken via Wi-Fi

- De SELPHY kan niet communiceren op de 5 GHz-band. Schakel het gebruik van de 2.4 GHz-band in de instellingen van uw router in.
- Probeer de SELPHY opnieuw op te starten. Als er nog steeds geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de instellingen van de draadloze router of van een ander apparaat voor de Wi-Fi verbinding.

- Als er geen verbinding kan worden gemaakt met **[WPS Connection/WPS-verbinding]**, probeer dan verbinding te maken door **[Find wireless routers/Draadloze routers zoeken]**  te gebruiken of door **[Manually/Handmatig]** in **[Via Wireless Router/Via draadloze router]**  te selecteren.

Kan verbinding maken met de router, maar er kan niet worden afgedrukt

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Afdrukken is niet mogelijk wanneer de printer al een taak afdrukt vanaf een ander apparaat of wanneer de printer is aangesloten op een camera.
- Controleer of de camera, smartphone of computer waar vanaf u afdrukt, met dezelfde router is verbonden als de SELPHY.
- Controleer het wachtwoord van de router en probeer opnieuw verbinding te maken (🔑).
- Als er een bericht wordt weergegeven nadat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd en op < OK > (🔑) hebt gedrukt, controleert u of de DHCP-serverfunctie op de router is ingeschakeld en zorgt u ervoor dat de verbindinginstellingen op de SELPHY, zoals het IP-adres, correct zijn (🔑).
- Controleer de instellingen van de router om te bevestigen dat communicatie tussen de apparaten is toegestaan.

Het afdrukken duurt te lang of de Wi-Fi verbinding is verbroken

- Gebruik de printer niet in de buurt van bronnen die het Wi-Fi-sigitaal storen, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten of andere apparatuur die op de 2,4 GHz-frequentieband werken. Zelfs wanneer [📶] of [📶] wordt weergegeven, duurt het enige tijd om het beeld over te brengen.
- **[Direct Connection/Directe verbinding]** (🔑, 🔑): Zet de printer dicht bij de camera of smartphone en zorg dat er geen voorwerpen tussen de printer en de camera of smartphone staan.
- **[Via Wireless Router/Via draadloze router]** (🔑): Zet de SELPHY dicht bij de router en zorg dat er geen voorwerpen tussen de SELPHY en de router staan.

Kan geen verbinding maken via Wi-Fi vanaf de computer

- Schakel in Windows® [Netwerkdetectie] in.
- Voeg in macOS de SELPHY toe als een printer voor de computer (🔑).

Er wordt een bericht weergegeven wanneer een camera of smartphone wordt aangesloten

- U kunt maximaal 8 apparaten tegelijk aansluiten met behulp van **[Direct Connection/Directe verbinding]** en IP-adressen kunnen aan maximaal 32 apparaten worden toegewezen. Als u probeert om meer dan 8 apparaten aan te sluiten, wordt er een bericht weergegeven. In dat geval gebruikt u een van de aangesloten apparaten om de verbinding met de printer te verbreken, drukt u op < OK > op de SELPHY om het bericht te wissen en gebruikt u vervolgens het apparaat voor de nieuwe verbinding om verbinding met de SELPHY te maken. Als de verbinding niet kan worden verbroken met een aangesloten apparaat, schakelt u de printer tijdelijk uit om alle apparaten los te koppelen en vervolgens schakelt u de printer weer in.

Foutmeldingen

Foutberichten wijzen op problemen met de SELPHY. Volg de instructies als foutberichten tips bevatten voor het oplossen van problemen. Als er alleen een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de suggesties in "Problemen oplossen" (🔧).

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning.



Opmerking

- Als er zich een probleem voordoet terwijl de SELPHY is aangesloten op een ander apparaat, wordt mogelijk ook een foutbericht op het apparaat weergegeven. Controleer zowel de SELPHY als het apparaat.

Afdrukken zonder een stopcontact

Als u wilt afdrukken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is, gebruikt u de accu NB-CP2Li (afzonderlijk aan te schaffen). Met een volledig opgeladen accu kunt u ongeveer 100 vellen papier van L-formaat* afdrukken.


* Volgens de tests van Canon. Kan verschillen afhankelijk van de afdrumomstandigheden.

☒ [De accu plaatsen](#)


☒ [De accu opladen vóór gebruik](#)

De accu plaatsen

1. Verwijder het montageklepje van de accu.

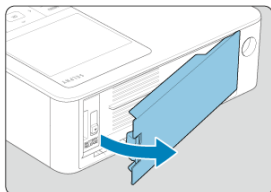

2. Plaats de accu.

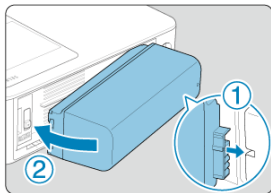

- Schuif het uiteinde van de accu-aansluiting in de richting van de pijl (①) en plaats het andere uiteinde (②) totdat dit vastklikt.



Voorzichtig

- Om onverwachte ongelukken of storingen te voorkomen wanneer de SELPHY met daarin de accu meeneemt, verwijdt u de accu voordat u de SELPHY meeneemt.



Opmerking

- Accu NB-CP2LH (afzonderlijk aan te schaffen) kan ook worden gebruikt. Met een volledig opgeladen accu kunt u ongeveer 70 vellen papier van L-formaat* afdrukken.


* Volgens de tests van Canon. Kan verschillen afhankelijk van de afdrukomstandigheden.

De accu opladen vóór gebruik

- Als de accu is geplaatst en de compacte voedingsadapter is aangesloten, wordt de accu opgeladen wanneer u de SELPHY uitzet en [⚡] op het scherm knippert.
- Het duurt ongeveer 4 uur om de NB-CP2Li volledig op te laden (bij normale temperaturen), waarna [⚡] niet meer wordt weergegeven.
- De SELPHY kan ook worden ingeschakeld (☑) en worden gebruikt terwijl [⚡] knippert. Het laden wordt dan echter gestopt. Wanneer de SELPHY wordt uitgeschakeld, begint [⚡] opnieuw te knipperen en wordt de accu weer opgeladen.

⚠ Voorzichtig


- Houd de SELPHY tijdens het opladen horizontaal. Het opladen kan langer duren als de SELPHY rechtop staat tijdens het opladen.

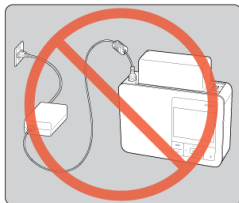

📌 Opmerking

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de accu voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de accu.
- Wanneer [🔋] wordt weergegeven, moet u vóór het opladen de SELPHY indien nodig laten opwarmen tot kamertemperatuur (☑) en pas gaan opladen als de SELPHY is opgewarmd.
- Reageer wanneer [✖] wordt weergegeven.
 - Trek de stekker van de SELPHY uit het stopcontact, verwijder de accu, wacht even en laad de accu vervolgens op wanneer de SELPHY horizontaal staat.
 - Als [✖] wordt weergegeven wanneer de SELPHY horizontaal staat, is de accu versleten en kan die niet meer worden opgeladen. Schaf een nieuwe accu aan.
- De [⚡]-weergave kan worden gewist door een andere knop dan <⏻> minstens 3 seconden ingedrukt te houden. [⚡] wordt ongeveer 10 seconden weergegeven als u op een andere knop dan <⏻> drukt terwijl het scherm is uitgeschakeld en de accu wordt opgeladen.

Afdrukken bewaren

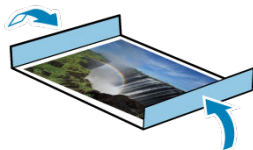

- Als u extra papier langs de randen van een afdruk wilt verwijderen, vouwt u het papier langs de perforaties en scheurt u de randen af.
- Als u wilt schrijven op afdrukken, gebruikt u een pen op oliebasis.
- Voorkom verkleuring en bewaar de afdrukken niet op plaatsen met een temperatuur boven 40 °C, op vochtige of stoffige plaatsen of in direct zonlicht.
- Vermijd ook de volgende handelingen die kunnen leiden tot verkleuring, kleurvervaging of kleurvervloeiing: plakband op het afdrukkoppervlak plakken, het afdrukkoppervlak in contact laten komen met vinyl of plastic, alcohol of ontvlambare vloeistoffen in contact laten komen met het afdrukkoppervlak of het afdrukkoppervlak gedurende een lange tijd in contact laten komen met andere oppervlakten of objecten.
- Als u afdrukken wilt bewaren in een album, kiest u een album met foto-omslagen die zijn gemaakt van nylon, polypropyleen of cellofaan.

Voorzichtig

- De kleuren kunnen na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de afdrukken bewaart. Canon is niet aansprakelijk voor verkleuring.

1. Schakel de SELPHY uit (🔌) en verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en de stekker van de adapter uit de SELPHY.
 - Als de compacte voedingsadapter nog steeds warm is, wacht dan tot deze helemaal is afgekoeld voordat u de adapter opbergt.
 - Verwijder de accu als er een accu is geplaatst.
3. Verwijder de papercassette en sluit de klep van het papercassettecompartiment. Laat het overgebleven papier in de cassette zitten, sluit de buitenste klep en berg de papercassette op een donkere, koele, droge en stofvrije plaats op.
 - Laat de inktcassette in de SELPHY zitten.
 - Plaats de SELPHY horizontaal en uit het zonlicht en beschermd tegen stof. Als er stof in de SELPHY komt, kan dit witte strepen op de foto's veroorzaken of de printer beschadigen.

Voorzichtig

- Bewaar eventuele extra inktcassettes in de oorspronkelijke verpakking of in een zak en uit het zonlicht en beschermd tegen stof.
- Bewaar ongebruikte papier- of inktcassettes in de ongeopende verpakking en uit het zonlicht.

Specificaties

- ☑ [Afdrukmethode](#)
- ☑ [Set met kleureninkt/papier](#)
- ☑ [Afdruksnelheid](#)
- ☑ [Monitor](#)
- ☑ [Externe interface](#)
- ☑ [Voedingsbron](#)
- ☑ [Afmetingen en gewicht](#)
- ☑ [Gebruiksomgeving](#)
- ☑ [Wi-Fi](#)

Afdrukmethode

Afdrukmethode

Kleurtransmissie door warmtesublimatie

Afdrukresolutie

300x300 dpi

Gradatie

256 tinten per kleur

Kleureninkt

Geel, magenta, cyaan

* Met overcoating

Papierformaat

Briefkaartformaat

Papierspecificaties	Papierformaat	
	Van tevoren afgescheurd bij perforaties	Erna afgescheurd bij perforaties
Fotopapier	100,0×177,0 mm	100,0×148,0 mm

L-formaat

Papierspecificaties	Papierformaat	
	Van tevoren afgescheurd bij perforaties	Erna afgescheurd bij perforaties
Fotopapier	89,0×148,0 mm	89,0×119,0 mm

Kaartformaat

Papierspecificaties	Papierformaat		Formaat labelvel
	Van tevoren afgescheurd bij perforaties	Erna afgescheurd bij perforaties	
Fotopapier	83,0×86,0 mm	54,0×86,0 mm	
Volledige grootte label * Het volledige oppervlak is een label			54,0×86,0 mm
Label * Vel met 8 labels			22,0×17,3 mm
Vierkant label			54,0×54,0 mm

Afdruksnelheid

(Ca. de tijd in seconden)

Afdrukdeklaag	Briefkaartformaat	L-formaat	Kaartformaat
Glanzend	41	35	23
Halfglanzend/satijn	56	47	30

* Meetomstandigheden: kamertemperatuur van de eerste gele afdrukbewerking tot de uitvoer.

Type

TFT LCD-kleurenscherm

Beeldformaat

3,5 inch (beeldverhouding 3:2)

Kaartsleuf

Plaatsen

Direct plaatsen	SD-/SDHC-/SDXC-geheugenkaarten
Met adapter	miniSD-, miniSDHC-, microSD-, microSDHC-, microSDXC-geheugenkaarten

* UHS-II wordt niet ondersteund.

Toepassingen

Afdrukken vanaf geheugenkaarten

Digitale aansluiting

Type aansluiting

USB Type-C

Transmissie

USB 2.0

Toepassingen/verbindingmethode

Toepassingen	Verbindingsmethode	
Voor computercommunicatie	IFC-100U * In de handel verkrijgbare USB-kabels van maximaal 2,5 m lang	
Voor afdrukken vanaf USB-flashstations	USB-flashstations	Alleen FAT-/exFAT-indeling
USB opladen/netvoeding	Niet beschikbaar	

Externe voedingsbron

Compacte voedingsadapter CA-CP300 B

Accu

NB-CP2LI, NB-CP2LH

Stroomverbruik

Afdrukken	60 W of minder
Standby	4 W of minder

Compacte voedingsadapter CA-CP300 B

Nominaal ingangsvermogen	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,88 A (100 V) – 0,43 A (240 V)
Nominaal uitgangsvermogen	24 V DC, 1,8 A
Bedrijfstemperatuur	0–40 °C

Accu NB-CP2LH (afzonderlijk aan te schaffen)

Type	Oplaadbare lithium-ion-accu
Nominale spanning	22,2 V DC
Nominaal vermogen	1290 mAh
Aantal ladingen	Ca. 300 keer
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C

Accu NB-CP2LI (afzonderlijk aan te schaffen)

Type	Oplaadbare lithium-ion-accu
Nominale spanning	21,6 V DC
Nominaal vermogen	1900 mAh
Aantal ladingen	Ca. 300 keer
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C

Afmetingen en gewicht

Afmetingen

Breedte × hoogte × diepte	182,2×57,6×133,0 mm
---------------------------	---------------------

* Inclusief rubberen voetjes

Gewicht

Ca. 850 g

* Alleen de printer

Bedrijfstemperatuur

5–40 °C

Operationele luchtvochtigheid

20–80%

Specificaties

Conform IEEE 802.11b/g

Frequentie

2,4 GHz-band

Kanalen

1 tot 11 kanalen

Communicatiemodi

Communicatiemodus		Max. aantal gelijktijdige verbindingen	Beveiligingsprotocol
Verbinding via de Wi-Fi-router	Verbindingen via toegangspunten * Wi-Fi Protected Setup wordt ondersteund.		• WEP* • WPA-PSK (TKIP/AES) • WPA2-PSK (TKIP/AES) • WPA3-SAE (AES)* • Geen * Niet ondersteund bij verbinding via Wi-Fi Protected Setup
Directe verbinding	De printer fungeert als een basistoegangspunt voor apparaatverbindingen * Het kan zijn dat sommige smartphones geen internetverbinding hebben.	8	• WPA2-PSK (AES) • WPA3-SAE (AES)* • Geen * Zelfs met een smartphone die WPA3-SAE ondersteunt, kan het zijn dat er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, wat afhankelijk is van de OS-versie of de gebruiksomgeving.
Verbinding maken via SELPHY Photo Layout	De printer fungeert als een basistoegangspunt voor SELPHY Photo Layout	1	• WPA2-PSK (AES) • WPA3-SAE (AES)* * Zelfs met een smartphone die WPA3-SAE ondersteunt, kan het zijn dat er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, wat afhankelijk is van de OS-versie of de gebruiksomgeving.

Handelsmerken en licenties

- Microsoft en Windows® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- App Store en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- iPhone, iPad en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc.
- De SDXC- en miniSDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, WPA3™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Android™ is een handelsmerk van Google LLC.
- IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
- QR Code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
- USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft.
- Delen van de code die in deze firmware worden gebruikt, zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- Het gebruik van de badge "Works with Apple" betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen voor de technologie die in de badge wordt aangegeven, en dat door de ontwikkelaar is verklaard dat die accessoire aan de prestatienormen van Apple voldoet.
- Mopria®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance™ zijn geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

cURL

Curl and libcurl are true Open Source/Free Software and meet all definitions as such. It means that you are free to modify and redistribute all contents of the curl distributed archives. You may also freely use curl and libcurl in your commercial projects.

Curl and libcurl are licensed under a MIT/X derivate license, see below.

There are other computer-related projects using the name curl as well. For details, check out our position on the curl name issue.

The curl license

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

snprintf

You can get the Standard Version from <https://www.ijs.si/software/snprintf/> (snprintf_2.2.tar.gz).

Copyright 1999, Mark Martinec. All rights reserved.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the "Frontier Artistic License" which comes with this Kit.

The Frontier Artistic License Version 1.0

Derived from the Artistic License at OpenSource.org.

Submitted to OpenSource.org for Open Source Initiative certification.

Preamble

The intent of this document is to state the conditions under which a Package may be copied, such that the Copyright Holder maintains some semblance of artistic control over the development of the package, while giving the users of the package the right to use and distribute the Package in a more-or-less customary fashion, plus the right to make reasonable modifications.

Definitions

"Package" refers to the script, suite, file, or collection of scripts, suites, and/or files distributed by the Copyright Holder, and to derivatives of that Package created through textual modification.

"Standard Version" refers to such a Package if it has not been modified, or has been modified in accordance with the wishes of the Copyright Holder.

"Copyright Holder" is whoever is named in the copyright statement or statements for the package.

"You" is you, if you're thinking about copying or distributing this Package.

"Reasonable copying fee" is whatever you can justify on the basis of media cost, duplication charges, time of people involved, and so on. (You will not be required to justify it to the Copyright Holder, but only to the computing community at large as a market that must bear the fee.)

"Freely Available" means that no fee is charged for the item itself, though there may be fees involved in handling the item. It also means that recipients of the item may redistribute it under the same conditions they received it.

Terms

1. You may make and give away verbatim copies of the source form of the Standard Version of this Package without restriction, provided that you duplicate all of the original copyright notices and associated disclaimers.
2. You may apply bug fixes, portability fixes, and other modifications derived from the Public Domain or from the Copyright Holder. A Package modified in such a way shall still be considered the Standard Version.
3. You may otherwise modify your copy of this Package in any way, provided that you insert a prominent notice in each changed script, suite, or file stating how and when you changed that script, suite, or file, and provided that you do at least ONE of the following:
 - a) Use the modified Package only within your corporation or organization, or retain the modified Package solely for personal use.
 - b) Place your modifications in the Public Domain or otherwise make them Freely Available, such as by posting said modifications to Usenet or an equivalent medium, or placing the modifications on a major archive site such as ftp.uu.net, or by allowing the Copyright Holder to include your modifications in the Standard Version of the Package.
 - c) Rename any non-standard executables so the names do not conflict with standard executables, which must also be provided, and provide a separate manual page (or equivalent) for each non-standard executable that clearly documents how it differs from the Standard Version.
 - d) Make other distribution arrangements with the Copyright Holder.
4. You may distribute the programs of this Package in object code or executable form, provided that you do at least ONE of the following:
 - a) Distribute a Standard Version of the executables and library files, together with instructions (in the manual page or equivalent) on where to get the Standard Version.
 - b) Accompany the distribution with the machine-readable source of the Package with your modifications.

- c) Accompany any non-standard executables with their corresponding Standard Version executables, give the non-standard executables non-standard names, and clearly document the differences in manual pages (or equivalent), together with instructions on where to get the Standard Version.
 - d) Make other distribution arrangements with the Copyright Holder.
5. You may charge a reasonable copying fee for any distribution of this Package. You may charge any fee you choose for support of this Package. You may not charge a fee for this Package itself. However, you may distribute this Package in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a larger (possibly commercial) software distribution provided that you do not advertise this Package as a product of your own.
 6. The scripts and library files supplied as input to or produced as output from the programs of this Package do not automatically fall under the copyright of this Package, but belong to whomever generated them, and may be sold commercially, and may be aggregated with this Package.
 7. Scripts, suites, or programs supplied by you that depend on or otherwise make use of this Package shall not be considered part of this Package.
 8. The name of the Copyright Holder may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 9. THIS PACKAGE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The End

<http://www.spinwardstars.com/frontier/fal.html>

wpa_suppllicant

Copyright (c) 2003-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors

All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

hostapd

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

These programs are licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

This package may include either wpa_supplicant, hostapd, or both. See README file respective subdirectories (wpa_supplicant/README or hostapd/README) for more details. Source code files were moved around in v0.6.x releases and compared to earlier releases, the programs are now built by first going to a subdirectory (wpa_supplicant or hostapd) and creating build configuration (.config) and running 'make' there (for Linux/BSD/cygwin builds).

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

iperf

iperf, Copyright (c) 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 The Board of Trustees of the University of Illinois

All Rights Reserved.

Iperf performance test

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

<http://www.ncsa.uiuc.edu>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (Iperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libpng

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence. This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.4.22, September 28, 2017, are Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2017 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Cosmin Truta

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996-1997

Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995-1996

Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

END OF COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE.

queue.h

\$NetBSD: queue.h,v 1.30 2001/06/22 06:18:22 chs Exp \$

Copyright (c) 1991, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

@(#)queue.h 8.5 (Berkeley) 8/20/94

getopt.h

Copyright (c) 1987, 1993, 1994, 1996

Copyright 2010-2011 embWiSe Technologies

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

getopt_long.c

\$Id: getopt_long.c,v 1.1 2003/02/16 17:17:31 neis Exp \$\n\$OpenBSD: getopt_long.c,v 1.11 2002/12/10 17:51:42 millert Exp \$\n\$NetBSD: getopt_long.c,v 1.15 2002/01/31 22:43:40 tv Exp \$\nCopyright (c) 2002 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>\nAll rights reserved.

Copyright 2010-2011 embWiSe Technologies

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc.\nAll rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Dieter Baron and Thomas Klausner.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Kennisgeving wordt in het Engels weergegeven, zoals vereist.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/